

SAMSUNG

S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Galaxy Note8

Contenido

Características especiales	1	Vista trasera	21
S Pen	2	Navegación	22
Hello Bixby	2	Pantalla de inicio	26
Seguridad flexible	2	Personalización de la pantalla de inicio	29
Resistencia al agua y polvo	3	Panel de notificaciones	35
Para comenzar	4	Funciones del S Pen	38
Configuración del dispositivo	5	Pantalla Edge	45
Ensamblaje del dispositivo	6	Bixby	51
Cómo comenzar a utilizar el dispositivo	10	Always On Display (Pantalla siempre activada)	52
S Pen	16	Reconocimiento facial	54
Información sobre tu dispositivo	18	Escáner de huellas digitales	55
Vista delantera	19		

Escáner de iris	57	Aplicaciones de Google.....	110
Ventana múltiple	60	Internet	114
Introducción de texto.....	62	Mensajes	119
Modo de emergencia	65	Mis archivos	124
Aplicaciones	68	PEN.UP.....	126
Uso de las aplicaciones	69	Teléfono.....	127
Ajustes de aplicaciones.....	73	Samsung Connect.....	137
Calculadora.....	75	Samsung Gear	137
Calendario.....	77	Samsung Health	138
Cámara y videocámara.....	80	Samsung Notes.....	140
Reloj	87	Samsung Pay	142
Contactos	91	Samsung+.....	145
Correo	99	Carpeta segura	145
Galaxy Apps	103	Smart Switch	145
Galería	104		

Ajustes	146	MirrorLink.....	168
Cómo utilizar los ajustes.....	147	Redes privadas virtuales (VPN).....	168
Conexiones	148	Ethernet	169
Wi-Fi.....	149	Sonidos y vibración	170
Bluetooth	152	Modo de sonido.....	171
Visibilidad del teléfono	155	Silenciador rápido:	171
Uso de datos.....	156	Vibraciones.....	171
Perfil fuera de línea	158	Volumen	172
NFC y pago	159	Tono de llamada	174
Mobile hotspot	160	Sonidos de notificación.....	174
Anclaje a red	164	No molestar	175
Redes móviles	164	Sonidos del sistema	175
Ubicación	165	Respuesta de toque de teclas	176
Buscar dispositivos.....	167	Calidad y efectos de sonido	176
Impresión	167	Sonido de aplicación independiente	177

Notificaciones	178	Barra de estado.....	186
Bloqueo de notificaciones de aplicaciones ...	179	Tiempo de espera de la pantalla.....	186
Personalización de notificaciones		Bloquear toques accidentales	187
de aplicaciones	179	Salvapantallas.....	187
Alerta inteligente.....	180	Mantenimiento del dispositivo	189
Pantalla	181	Optimización rápida.....	190
Brillo de la pantalla	182	Batería.....	190
Filtro de luz azul	182	Modo de rendimiento.....	191
Modo de pantalla	183	Almacenamiento.....	192
Resolución de pantalla	183	Memoria	194
Zoom y fuente de pantalla	184	Idioma y entrada	194
Aplicaciones de pantalla completa	184	Fecha y hora	198
Modo fácil.....	184	Enviar informe de diagnóstico.....	199
Marcos de iconos.....	185	Restablecer.....	199
Indicador de pantalla	186	Actualización de software	202

Bloqueo y seguridad	203	Cuentas	213
Tipos de bloqueo de pantalla	204	Samsung Cloud	214
Ajustes de pantalla de bloqueo y AOD	206	Mi perfil	215
Samsung Pass	206	Adición de una cuenta	215
Localizar mi móvil	207	Copiar y restaurar	217
Orígenes desconocidos	208	Ajustes de Google	218
Carpeta segura	208	Accesibilidad	219
Monitor de permisos de aplicaciones	208	Visión	220
Inicio seguro	209	Audición	221
Encriptar tarjeta de memoria	209	Habilidad e interacción	222
Visualización de contraseñas	209	Más ajustes de accesibilidad	223
Servicio de actualización de seguridad	210	Servicios de accesibilidad	224
Administración del dispositivo	210	Otros ajustes	225
Almacenamiento de credenciales	211	Ayuda	226
Ajustes de seguridad avanzados	212		

Administración de las características de juegos.....	226
Asistencia de dispositivo.....	226
Dual Messenger.....	227
Acerca del teléfono.....	227
Conseguir ayuda.....	228
Videos	229
Simuladores.....	229
Consejos	229
Cuidado de Samsung	229
Legal.....	230
Información legal	231

Características especiales

Aprende sobre las características especiales de tu dispositivo móvil.

S Pen

El S Pen es un apuntador que te ayuda a realizar varias funciones. Para obtener más información, consulta [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)



Hello Bixby

Bixby responde a tus comandos de voz y puede ayudarte a comprender los ajustes y a configurar tu dispositivo Samsung.

Para obtener más información, consulta [“Bixby” en la página 51.](#)

Seguridad flexible

Utiliza tu rostro, huella digital o iris para desbloquear el dispositivo.

Reconocimiento facial

Configura la seguridad mediante reconocimiento facial para añadir una capa adicional de seguridad al utilizar tu teléfono.

Para obtener más información, consulta [“Reconocimiento facial” en la página 54.](#)

Escáner de huellas digitales

Utiliza tu huella digital como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puedes utilizar tu huella digital para verificar tu identidad al iniciar sesión en tu cuenta de Samsung.

Para obtener más información, consulta [“Escáner de huellas digitales” en la página 55.](#)

Escáner de iris

Utiliza el reconocimiento de iris como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puedes utilizar tus ojos para verificar tu identidad cuando inicies sesión en tu cuenta de Samsung.

Para obtener más información, consulta [“Escáner de iris” en la página 57.](#)

Resistencia al agua y polvo

Este dispositivo tiene una clasificación IP68 utilizando el sistema de clasificación de protección contra ingreso.

Para obtener más información, consulta [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 235.](#)

Para comenzar

Aprende sobre el hardware de tu dispositivo móvil, los procedimientos de montaje y cómo comenzar a utilizar tu nuevo dispositivo.

Configuración del dispositivo

Aprende cómo configurar tu dispositivo por primera vez.

Ensamblaje del dispositivo

Esta sección te brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria


Cuando te suscribas a una red celular, recibirás una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se carga con los detalles de tu suscripción.

Advertencia: Los componentes pequeños como las tarjetas SIM y de memoria pueden constituir un riesgo de asfixia. Ten cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

También puedes instalar una tarjeta de memoria microSD™ opcional (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.

Precaución: Ten cuidado al utilizar la herramienta de extracción para extraer una bandeja de tarjeta interna.

1. Inserta la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para tarjetas SIM/ de memoria y después empuja hasta que la bandeja salte hacia afuera.
2. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos dorados orientados hacia abajo.
3. Coloca la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos dorados orientados hacia abajo.

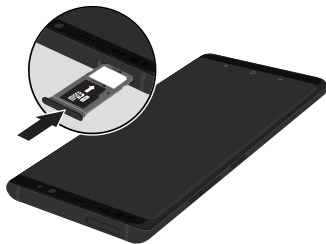

4. Vuelve a introducir la tarjeta SIM/de memoria en la ranura.

Nota: El dispositivo tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrate de que las aberturas de las bandejas para tarjetas SIM/tarjetas de memoria se mantengan libres de polvo y agua, y que las bandejas estén insertadas de manera segura antes de cualquier exposición a líquidos. Para obtener más información, consulta [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 235.](#)

Carga de la batería

Nota: Antes de introducir un conector de alimentación para cargar el dispositivo, debes secar el interior del puerto de carga. Si el puerto de carga no está completamente seco, es posible que el dispositivo no funcione de manera normal. Por ejemplo, pudiera cargarse más lentamente o sobrecalentarse. Para obtener más información, consulta [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 235.](#)

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Puedes utilizar el dispositivo mientras se carga.

Nota: Para conseguir tiempos de carga más rápidos, utiliza el cargador de carga rápida adaptable que viene con el dispositivo. Ese cargador proporciona un proceso de carga más rápido sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

1. Introduce el cable USB en el puerto USB para cargador/accesorios.



Precaución: Utiliza solamente dispositivos de carga que Samsung haya aprobado. Los accesorios de Samsung están diseñados para tu dispositivo con el fin de maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.


2. Conecta el cable USB a la unidad de carga y después enchufa ésta en un tomacorriente estándar.

3. Desenchufa la unidad de carga del tomacorriente y retira el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería:

- Mira el indicador de carga de la batería que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

Durante el proceso de carga, el dispositivo y el cargador pudieran calentarse al utilizar la carga inalámbrica o la carga rápida. Esto no afecta la vida útil ni el desempeño y cae dentro del rango normal de funcionamiento del dispositivo.

El cargador pudiera dejar de cargar si la batería se calienta demasiado.


Si el dispositivo se calienta durante la carga de la batería:

1. Desconecta el cargador del dispositivo y cierra toda aplicación en ejecución.
2. Espera hasta que el dispositivo se enfríe; luego empieza a cargarlo de nuevo.
 - Si la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta, revisa el cable USB conectado para ver si presenta daños. Reemplaza el cable USB dañado con uno nuevo aprobado por Samsung.
 - Si está utilizando un cargador inalámbrico, no pongas materiales extraños entre el dispositivo y el cargador inalámbrico.

Conector micro USB

También puedes utilizar un cable micro USB y el conector micro USB incluido para conectar el dispositivo a una computadora.

Nota: El conector micro USB no es compatible con los accesorios USB On-the-Go.

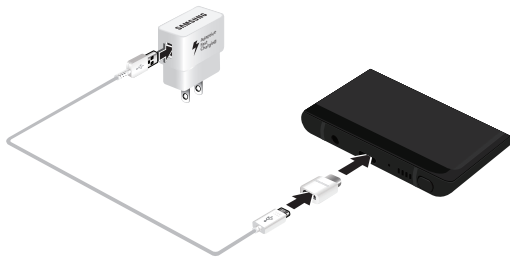

Carga inversa

El adaptador On-the-Go incluido te permite cargar otro dispositivo mediante un cable USB.

También puedes utilizar el adaptador On-the-Go para transferir contactos, fotos y otro contenido desde un dispositivo antiguo. Para obtener más información, consulta [“Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior” en la página 14.](#)

Cómo comenzar a utilizar el dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones que aparecen a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- ▶ Presiona sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulsa en **Apagar** y confirma si así se te indica.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo


Utiliza las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para asegurar éste. De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- ▶ Presiona la tecla de **encender**.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla seguro, consulta [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 204.](#)

Para desbloquear el dispositivo:

- ▶ Presiona la tecla de **encender** o pulsa dos veces en la tecla  **Inicio** y después arrastra un dedo por la pantalla.

Uso del asistente de configuración



La primera vez que enciendas el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Dicha pantalla te guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Sigue las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarte a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las características del dispositivo, y mucho más.

Cuenta de Google

Tu nuevo dispositivo utiliza tu cuenta de Google™ para aprovechar al máximo las características de Android™

Para configurar una cuenta de Google en el dispositivo, utiliza los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulsa en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Cuando se inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la característica de seguridad FRP (protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica). FRP impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los ajustes de fábrica sin tu permiso. Por ejemplo, si se te pierde o te roban el dispositivo y se realiza un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google podrá utilizar el dispositivo.

No podrás acceder al dispositivo después de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica si no tienes el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google. Para obtener más información, consulta [“Restablecer valores predeterminados” en la página 200](#).



Precaución: Antes de enviar el dispositivo de regreso a Samsung o llevarlo al centro de servicio autorizado por Samsung más cercano, deberías eliminar tu cuenta de Google antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. Para obtener más información, visita samsung.com/us/support/frp.

Habilitación de la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.

Inhabilitación de la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica



Para inhabilitar FRP, quita todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **Google**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Cuenta de Samsung

Crea una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.



Para configurar una cuenta de Samsung en el dispositivo, utiliza los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulsa en  **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Adición de una cuenta de correo electrónico

Utiliza la aplicación Correo para ver y administrar todas tus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para configurar una cuenta de correo electrónico en el dispositivo, utiliza los ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulsa en  **Añadir cuenta** > **Correo**.


Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior

Utiliza Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde tu dispositivo anterior. También puedes utilizar el adaptador On-the-Go que se incluye para copiar contenido rápida y fácilmente desde el dispositivo anterior, sin instalar la aplicación Smart Switch.



Nota: La opción USB debe estar establecida como dispositivo multimedia (MTP) en el otro dispositivo. La transferencia de contenido con un cable USB pudiera aumentar el consumo de la batería. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.



Para utilizar Smart Switch:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**, y después pulsa en  **Ajustes > Nube y cuentas > Smart Switch**.
2. Sigue las indicaciones y selecciona el contenido que deseas transferir.

Visita samsung.com/smarts witch para obtener más información sobre cómo utilizar el adaptador On-the-Go para transferir contenido más rápido.

Configuración del correo de voz

Utiliza la aplicación Teléfono para configurar el correo de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono >  Correo de voz**.
2. Sigue el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar tu nombre.

Para obtener más información sobre el correo de voz, consulta [“Correo de voz” en la página 135](#).

S Pen

El S Pen es un apuntador que te ayuda a realizar varias funciones.

Para obtener más información sobre las funciones que el S Pen puede realizar, consulta [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)



Nota: Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrate de que la abertura y la ranura del S Pen se mantengan libres de polvo y agua, y que el lápiz esté insertada de manera segura antes de exponerla a estos elementos.

Extracción del S Pen

El S Pen se guarda dentro del dispositivo, lo cual permite acceso fácil al mismo.

1. Empuja el S Pen hacia adentro y suéltala.
2. Saca el S Pen completamente, utilizando la ranura en el extremo del S Pen.



Cambio de la punta del S Pen


Puedes cambiar la punta del S Pen con el kit incluido.

Para cambiar la punta:

1. Utiliza pinzas para cejas para sacar la punta del S Pen.



2. Inserta la nueva punta hasta que haga clic al acomodarse en su lugar.

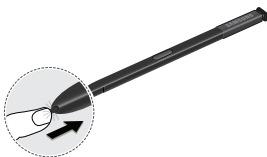

Información sobre tu dispositivo

En esta sección encontrarás información sobre algunas de las características más importantes de tu dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Vista delantera



Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

- **Sensor de proximidad**

- Apaga la pantalla y inhabilita la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está muy cerca del cuerpo.
- Vuelve a encender la pantalla y habilita la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está más allá de una distancia específica del cuerpo.

- **Tecla de encender**

- Presiona esta tecla para activar o desactivar la pantalla.
- Presiona sin soltar esta tecla para seleccionar una opción de control de energía.
- Presiona esta tecla dos veces rápidamente para iniciar la cámara.

- **Teclas de volumen**

- Te permite ajustar el volumen para tonos de llamada, llamadas, notificaciones y sonidos del sistema.
- En la aplicación Cámara, presiona una tecla de volumen para tomar una foto.

- **Tecla Bixby**

- Inicia Bixby. Para obtener más información, consulta [“Bixby” en la página 51.](#)

- **S Pen**

- Extrae el apuntador S Pen para acceder a diversas funciones útiles. Para obtener más información, consulta [“Funciones del S Pen” en la página 38.](#)

Vista trasera



Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Navegación

Aprende los procesos básicos de navegar por el dispositivo.

Navegación por la pantalla táctil

Ten presente que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la yema del dedo o a un apuntador capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar en

Pulsa ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulsa en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulsa en un elemento para seleccionarlo.
- Pulsa en el atajo de una aplicación para iniciar ésta.

Pulsar dos veces

Pulsa ligeramente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulsa dos veces en una imagen para acercarla o alejarla.

Tocar sin soltar

Toca sin soltar elementos para activarlos.

- Toca sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente

Arrastra ligeramente un dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Desliza rápidamente un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Desliza rápidamente un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de menú.

Arrastrar

Toca sin soltar un elemento, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastra el atajo de una aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastra un widget para colocarlo en una nueva ubicación sobre una pantalla de inicio.








Pellizcar y separar

Pellizca la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o separa los dedos sobre la pantalla.

- Separa los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web al visualizarla.
- Pellizca la pantalla para alejar una imagen o página web.


Opciones comunes

Muchas de las siguientes opciones comunes normalmente están disponibles en varias pantallas:


-  **Más opciones:** Pulsa para ver más opciones de menú correspondientes a una pantalla. A menudo esto te permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
-  **Eliminar:** Pulsa para seleccionar elementos con el fin de eliminarlos.
-  **Compartir:** Pulsa para seleccionar elementos con el fin de compartirlos, y después elige un método para compartir.
-  **Editar:** Pulsa para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** Pulsa para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** Pulsa con el fin de ver opciones disponibles para el campo.

Barra de navegación

La barra de navegación en la parte inferior de la pantalla muestra las teclas de navegación.

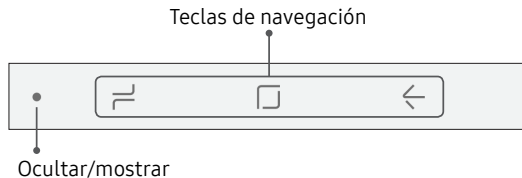

Modo de pantalla completa

Las teclas de navegación están ocultas en el modo de pantalla completa. Cuando están ocultas, aún puedes utilizar  **Inicio** tocando sin soltar el área de la pantalla donde aparece normalmente el icono.

Para acceder a o salir del modo de pantalla completa:


- Pulsa dos veces en el icono **Mostrar/Ocultar** a la izquierda de las teclas de navegación.



Para ver las teclas de navegación en el modo de pantalla completa:

- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar la barra de navegación.

Ajustes de la barra de navegación

Puedes configurar el color de fondo y la distribución de botones de la barra de navegación.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación** para tener acceso a los siguientes ajustes:
 - **Botón para mostrar y ocultar:** Añade un botón a la izquierda de la barra de navegación para mostrar u ocultar la barra de navegación.
 - **Color de fondo:** Elige un color para el fondo de la barra de navegación.

- **Presione el botón Inicio fuerte:** Mueve el control deslizante para ajustar la cantidad de presión necesaria para tocar sin soltar  Inicio.
- **Desbloquear con el botón Inicio:** Toca sin soltar  Inicio mientras la pantalla esté apagada para omitir la pantalla de bloqueo e ir directamente a la pantalla de inicio.
- **Distribución de botones:** Elige el orden de las teclas de navegación.

Pantalla de inicio



Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



Batería llena



Batería baja



Batería cargándose



Modo de vibración



Modo de silencio



4G LTE™ activo



Intensidad de la señal



Red no disponible





Wi-Fi activo




GPS activo

Iconos de notificación


 Llamada perdida


 Llamada en curso


 Llamada retenida


 Nuevo correo electrónico


 Nuevo Gmail™


 Nuevo correo de voz


 Nuevo mensaje

 Descarga de archivo en curso

 Carga de archivo en curso

 Wi-Fi disponible




 Actualizaciones de aplicaciones disponibles




 Actualizaciones de aplicaciones completadas

Personalización de la pantalla de inicio

Pantallas

El dispositivo tiene múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Utiliza estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear los atajos en una línea en la parte superior de la pantalla, pulsa en  **Alinear arriba**.
 - Para alinear los atajos en una línea en la parte inferior de la pantalla, pulsa en  **Alinear abajo**.
 - Para quitar una pantalla de inicio, pulsa en  **Eliminar**.

- Para fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulsa en  **Principal**. Esta pantalla se visualiza cuando se pulsa en  **Inicio**.
- Para cambiar el orden de las pantallas, toca sin soltar una pantalla y después arrástrala a una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, desliza las pantallas hasta llegar al final y después pulsa en  **Añadir**.
- Para habilitar Bixby Home, desliza la pantalla hacia la derecha y después pulsa en **Activado/Desactivado**.

Fondos de pantalla y temas

Personaliza la apariencia de los iconos y pantallas con fondos de pantalla y temas.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos de pantalla y temas** para personalizarlos.
3. Pulsa en **Ver todo** para ver todas las imágenes de fondo disponibles.
4. Pulsa en una imagen para elegirla.
 - Los fondos de pantalla de infinidad se aplicarán a todas las pantallas.
 - Otros fondos de pantalla te pedirán que selecciones en cuál pantalla quieres utilizar el fondo.
 - Si está disponible, pulsa en **Efecto de movimiento** para añadir movimiento a tus pantallas.
5. Pulsa en **Definir como fondo de pantalla** y confirma si así se te indica.

Temas

Fija el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos de pantalla y temas > Temas** para personalizarlos.
 - Pulsa en un tema para obtener una vista previa y descargarlo a Mis temas.
3. Pulsa en **Ver todo** para ver todos los temas descargados.
4. Pulsa en un tema y después pulsa en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplica iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos de pantalla y temas > Iconos** para personalizarlos.
 - Pulsa en un icono para obtener una vista previa y descargarlo a Mis iconos.
3. Pulsa en **Ver todo** para ver todos los iconos descargados.
4. Pulsa en un icono y después pulsa en **Aplicar** para aplicar el icono seleccionado.


Widgets

Los widgets son extensiones de aplicaciones simples que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Widgets**.
3. Toca sin soltar un widget, arrástralo a una pantalla de inicio y suéltalo.

Para quitar un widget de una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toca sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Eliminar atajo**.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personaliza las pantallas de inicio y de aplicaciones.


1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Ajustes de la pantalla** para personalizar lo siguiente:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** Configura el dispositivo para que tenga pantallas de inicio y de aplicaciones, o sólo una pantalla de inicio en la que se encuentran todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** Elige una opción de dimensiones para determinar cómo los iconos se dispondrán en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** Elige una opción de dimensiones para determinar cómo los iconos se dispondrán en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** Añade un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.

- **Ocultar aplicaciones:** Selecciona aplicaciones que desees ocultar y después pulsa en **Aplicar**.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** Muestra información de versión.


Atajos de aplicaciones

Puedes utilizar atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Para añadir un atajo:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar el atajo de una aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulsa en  **Añadir atajo a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toca sin soltar el atajo de una aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Eliminar atajo**.
 - Quitar un atajo no elimina la aplicación, simplemente quita el atajo de la pantalla de inicio.

Para mover un atajo de una pantalla de inicio a otra:



1. Toca sin soltar el atajo de una aplicación para desacoplarlo.
2. Arrastra el atajo de la aplicación hasta una nueva pantalla de inicio y después suéltalo.

Carpetas

Coloca carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.


Creación de una carpeta

Puedes crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toca sin soltar el atajo de una aplicación y arrástralo sobre el atajo de otra aplicación hasta que se resalte.
2. Suelta el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** Introduce un nombre para la carpeta.
 -  **Paleta:** Te permite cambiar el color.
 -  **Añadir aplicaciones:** Te permite colocar más aplicaciones en la carpeta. Pulsa en aplicaciones para seleccionarlasy después pulsa en **Añadir**.
3. Pulsa en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.

Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

Puedes quitar una carpeta que hayas añadido a una pantalla de inicio.

1. Toca sin soltar la carpeta para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Eliminar carpeta** y confirma cuando se te indique.


Panel de notificaciones



Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.


Visualización del panel de notificaciones

Puedes acceder al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
2. Desplázate hacia abajo en la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulsa en el mismo.
 - Para borrar una sola notificación, arrastra la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulsa en **Borrar todo**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulsa en  **Atrás**.

También puedes abrir o cerrar el panel de notificaciones deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el sensor de huellas digitales.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Gestos para el sensor de huellas**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también proporciona acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndote así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales y personalizar los ajustes rápidos que aparecen:

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
2. Arrastra **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulsa en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulsa en **Más opciones** para reorganizar los ajustes rápidos o para cambiar la distribución de los botones.
3. Arrastra **Ver todos** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Funciones del S Pen

El S Pen proporciona diversas funciones útiles.

Vista aérea

Suspende el S Pen en el aire sobre la pantalla para obtener una vista previa del contenido o ver información acerca de un elemento en la pantalla. Las siguientes características de Vista aérea están disponibles:



- Obtener una vista previa de un mensaje de correo electrónico antes de abrirlo.
- Obtener una vista previa del contenido de un álbum de fotos o ampliar una foto.
- Obtener una vista previa de un video y navegar a una escena específica suspendiendo el S Pen sobre la línea de tiempo.
- Ver el nombre o la descripción de un icono o un botón.

Nota: La función de vista previa solo está disponible cuando el apuntador en pantalla del S Pen tiene un color sólido.

Entrada directa de lápiz


Al introducir texto, puedes abrir una ventana de escritura a mano que te permite escribir con el S Pen.

Para utilizar la ventana de escritura a mano:

1. Suspende el S Pen sobre un campo de texto hasta que aparezca  **Escritura a mano**.
2. Pulsa en  **Escritura a mano**. Aparecerá la ventana de escritura a mano.
3. Utiliza el espacio proporcionado en la ventana para escribir una entrada a mano mediante el S Pen. Al escribir, tus entradas se convertirán en texto.
 - Para editar el texto convertido, utiliza los iconos Espacio, Eliminar e Introducir.
 - Para cambiar la posición del cursor, arrastra el puntero debajo del cursor hasta la posición de edición deseada.

Configuración de los ajustes del S Pen

Para configurar los ajustes del S Pen:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **S Pen** para configurar los siguientes ajustes:

General

- **Vista aérea:** Activa o desactiva la vista aérea. Selecciona opciones para la vista aérea y para personalizarla.
- **Entrada directa de lápiz:** Activa o desactiva la característica de entrada directa de lápiz.
- **Puntero:** Activa o desactiva el puntero. El puntero aparece en la pantalla cuando la punta del S Pen está cerca de la pantalla, y muestra las acciones disponibles.

- **Nota con la pantalla apagada:** Crea notas con la pantalla apagada extrayendo el S Pen mientras la pantalla esté apagada y después escribiendo en la misma. Las notas en pantalla apagada se guardan en Samsung Notes.

Comando aéreo

- **Atajos:** Configura el menú Comando aéreo con características, aplicaciones y funciones del S Pen.
- **Icono flotante:** Muestra un icono de Comando aéreo que se puede mover por la pantalla.

Extracción

- **Cuando se extrae S Pen:** Elige lo que sucederá cuando se extraiga el S Pen. Elige **Abrir Comando aéreo**, **Crear nota** o **No hacer nada**.
- **Alarma:** Configura el dispositivo para que active una alarma y muestre un mensaje emergente cuando te alejes sin volver a insertar el S Pen y esté apagada la pantalla.

- **Ahorro de energía:** Ahorra energía de la batería mediante la desactivación de la detección del S Pen mientras el mismo esté insertado.

Sistema

- **Sonido:** Configura el dispositivo para que emita sonidos cuando se inserta y se extrae el S Pen, y al escribir en la pantalla.
- **Vibración:** Activa la retroalimentación de vibración al insertar y extraer el S Pen.

Otro

- **Acerca de funciones de S Pen:** Averigua cómo utilizar las características del S Pen.
- **Acerca de S Pen:** Muestra información de versión para las características del S Pen.

Comando aéreo





Para iniciar el menú Comando aéreo:






1. Pulsa en  **Comando aéreo**.

– o bien –

Sostén el S Pen cerca de la pantalla para que aparezca el puntero y después presiona el botón del **S Pen** una vez.

2. Pulsa en una opción:

-  **Crear nota:** Inicia una nueva nota en la aplicación Samsung Notes.
-  **Ver todas las notas:** Inicia la aplicación Samsung Notes y muestra una lista de las notas que hayas creado.
-  **Selección inteligente:** Dibuja alrededor de un área de la pantalla para guardar la selección en la aplicación Galería.
-  **Escribir en pantalla:** Realiza capturas de pantalla y escribe o dibuja sobre las mismas.



-  **Mensaje animado:** Crea un corto mensaje animado dibujando o escribiendo con el S Pen.
-  **Traducir:** Suspende el S Pen sobre una palabra para verla traducida en otro idioma y escucha la pronunciación.
-  **Bixby Vision:** Apunta la cámara a un objeto o una ubicación para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos o traducir texto.
-  **Añadir atajos:** Añade más aplicaciones o funciones al menú Comando aéreo.
-  **Ajustes:** Personaliza Comando aéreo configurando aplicaciones y funciones, y cambiando cómo aparece el menú Comando aéreo.

Crear nota

Inicia una nueva nota directamente en la aplicación Samsung Notes. Para obtener más información, consulta [“Samsung Notes” en la página 140](#).

Ver todas las notas



Inicia la aplicación Samsung Notes y muestra una lista de las notas que hayas creado.

- ▶ Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Ver todas las notas**.

Selección inteligente

La característica Selección inteligente ofrece una herramienta de captura para recolectar contenido en una pantalla. Después puedes añadir ese contenido a la aplicación Galería o compartirlo con tus contactos.

Para iniciar la herramienta Selección inteligente:

1. Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Selección inteligente**.

2. Pulsa en una figura al principio de la pantalla y después arrastra el S Pen para dibujar un contorno y seleccionar contenido. Aparecerán las siguientes opciones:

- **Selección automática:** Permite que Selección automática seleccione contenido automáticamente para extraerlo.
- **Texto extraído:** Identifica y extrae texto desde el contenido seleccionado.
- **Anclar:** Coloca un atajo al contenido recolectado en una pantalla de inicio.
- **Bixby Vision:** Utiliza Bixby Vision en el contenido capturado.
- **Dibujar:** Dibuja sobre el contenido capturado.
- **Compartir:** Elige un método para compartir el contenido.



- **Definir como:** Establece el contenido seleccionado como el fondo Always On Display (Pantalla siempre activada).

3. Pulsa en **Guardar**. El contenido se guardará en la aplicación Galería.

Escribir en pantalla

La pantalla te permite realizar capturas de pantalla y escribir o dibujar sobre las mismas.

Para utilizar la característica Escribir en pantalla:



1. Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Escribir en pantalla**.
2. Se capturará la pantalla actual y aparecerá una herramienta de lápiz. Se ofrecerán las siguientes herramientas de edición:
 - **Lápiz:** Te permite dibujar sobre la captura de pantalla. Pulsa en el icono **Lápiz** por segunda vez para cambiar la punta, el tamaño y el color del lápiz, y para guardar ajustes predeterminados.

- **Borrador:** Te permite borrar la escritura o los dibujos en la captura de pantalla. Pulsa en el icono **Borrador** por segunda vez para tener acceso a opciones adicionales, incluyendo **Eliminar**.
 - **Deshacer:** Invierte la última acción.
 - **Rehacer:** Rehace la última acción que se deshizo.
 - **Captura de desplazamiento:** Te permite capturar cualquier área desplazable de la pantalla que puede estar oculta.
 - **Recortar:** Te permite recortar la pantalla capturada.
 - **Compartir:** Elige un método para compartir el contenido.
3. Pulsa en **Guardar**. El contenido se guardará en la aplicación Galería.

Mensaje animado

Graba un dibujo animado o un mensaje escrito.





Para iniciar la herramienta Mensaje animado:

1. Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Mensaje animado**.
2. Dibuja una imagen o escribe un mensaje. Tus trazos se grabarán para crear una animación.

Traducir

Suspende el S Pen sobre palabras para traducirlas y escuchar su pronunciación.

Para acceder a Traducir:

1. Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Traducir**.
2. Pulsa en los idiomas de origen y de destino para cambiarlos a los idiomas que deseas.
3. Suspende el S Pen sobre una palabra.
 - Pulsa en  **Sonido** para escuchar la palabra pronunciada en el idioma de origen.
4. Pulsa en  **Cerrar** para cerrar Traducir.





Bixby Vision

Utiliza Bixby Vision para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos, traducir texto y más. Para obtener más información, consulta [“Bixby Vision” en la página 105](#).

Añadir atajos

Puedes personalizar el menú Comando aéreo añadiendo atajos a aplicaciones y funciones.

Para utilizar la opción Añadir atajos:

1. Pulsa en  **Comando aéreo** >  **Añadir atajos**.
2. Pulsa en las aplicaciones o funciones que deseas añadir al menú Comando aéreo.
 - Para quitar el atajo de una aplicación, pulsa en  **Quitar**.
3. Pulsa en  **Atrás** para guardar la selección.

Pantalla Edge

La pantalla Edge ofrece una variedad de herramientas útiles para notificaciones, transmisiones de información y control del tiempo.





Paneles Edge


Los paneles Edge se pueden utilizar para acceder a aplicaciones, tareas y contactos, así como para ver noticias, deportes y otra información en la pantalla Edge.

Para ver los paneles Edge:


- ▶ Desde cualquier pantalla, desliza el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla. Desliza el panel hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

Para configurar los paneles Edge:

1. Desde cualquier pantalla, desliza el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla y después pulsa en  **Ajustes de Paneles Edge**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 -  **Casilla**: Habilita o inhabilita cada panel.
 - **Editar** (si está disponible): Configura paneles individuales pulsando en ellos.
 - **Descargar**: Busca y descarga paneles Edge adicionales desde Galaxy Apps.
 -  **Más opciones** > **Reordenar**: Cambia el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha.
 -  **Más opciones** > **Desinstalar**: Elimina un panel Edge del dispositivo.

- **Más opciones > Ajustes de controlador:**
Arrastra el  **controlador de paneles Edge** para cambiar la posición del controlador de paneles Edge a lo largo de la pantalla, y después configura los siguientes ajustes del controlador de paneles Edge:

- **Posición:** Elige **Derecho** o **Izquierdo** para establecer en qué lado ha de aparecer la pantalla Edge.
- **Tamaño:** Arrastra el control deslizante para ajustar el tamaño del controlador de paneles Edge.
- **Transparencia:** Arrastra el control deslizante para ajustar la transparencia del controlador de paneles Edge.
- **Vibración:** Habilita la vibración cuando se pulse en el controlador de paneles Edge.

3. Pulsa en  **Atrás** para guardar los cambios.

Apps Edge




Puedes añadir hasta diez aplicaciones en dos columnas al panel Apps Edge.

Para utilizar Apps Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastra el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla. Sigue deslizando hasta que se muestre el panel Apps Edge.
2. Toca una aplicación para abrirla.

Para configurar Apps Edge:



1. Desde cualquier pantalla, arrastra el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla. Sigue deslizando hasta que se muestre el panel Apps Edge.

2. Pulsa en  **Añadir aplicación** para añadir otras aplicaciones a Apps Edge.
 - Para añadir una aplicación a Apps Edge, búscala en la parte izquierda de la pantalla y pulsa en ella para añadirla a un espacio disponible en una columna de la derecha.
 - Con el fin de crear un atajo para abrir dos aplicaciones en una ventana múltiple (Multi window™), pulsa en **Crear app pair** (Crear pareja de aplicaciones).
 - Con el fin de crear un atajo para una carpeta, arrastra una aplicación desde el lado izquierdo de la pantalla hasta colocarla encima de una aplicación en las columnas de la derecha.
 - Para cambiar el orden de las aplicaciones en el panel Edge, arrastra cada aplicación a la posición deseada.
 - Para quitar una aplicación, pulsa en  **Quitar**.
3. Pulsa en  **Atrás** para guardar los cambios.


People Edge



People Edge te permite comunicar rápidamente con personas en tu lista de contactos.

Para utilizar People Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastra el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla. Sigue deslizando hasta que se muestre el panel People Edge.
2. Pulsa en un contacto y después pulsa en  **Llamar** o en  **Mensaje**.


Para configurar People Edge:

1. Desde cualquier pantalla, arrastra el **controlador de paneles Edge** al centro de la pantalla. Sigue deslizando hasta que se muestre el panel People Edge.
2. Pulsa en  **Añadir contacto** para editar People Edge.
 - Para añadir un contacto, pulsa en **Seleccionar contacto**.

- Para quitar un contacto, pulsa en  **Eliminar**.
 - Para cambiar el orden de los contactos en el panel Edge, arrastra cada contacto a la posición deseada.
3. Pulsa en  **Atrás** para guardar los cambios.

Iluminación de la pantalla Edge


Configura la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el teléfono esté volteado.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

4. Elige una de las siguientes opciones:
- **Con la pantalla encendida:** Se mostrará la iluminación de la pantalla Edge sólo cuando la pantalla esté encendida.
 - **Con la pantalla apagada:** Se mostrará la iluminación de la pantalla Edge sólo cuando la pantalla esté apagada.
 - **Siempre:** Se mostrará la iluminación de la pantalla Edge en todo momento.


Administración de las notificaciones de iluminación de la pantalla Edge

Elige cuáles notificaciones iluminarán la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulsa en **Administrar notificaciones** para elegir las aplicaciones que pueden activar la iluminación de la pantalla Edge cuando se recibe una notificación.



Ajustes avanzados de iluminación de la pantalla Edge

Personaliza el color, el ancho y la transparencia de la característica de iluminación de la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulsa en **Ajustes avanzados** para personalizar lo siguiente:
 - **Color:** Elige entre Color básico, Color de aplicación o un Color personalizado.
 - **Ancho:** Arrastra el control deslizante **Ancho** para ajustar el ancho de la iluminación de la pantalla Edge.
 - **Transparencia:** Arrastra el control deslizante **Transparencia** para ajustar la transparencia de la iluminación de la pantalla Edge.


Respuesta rápida

Rechaza una llamada telefónica entrante enviando un mensaje de texto, con sólo colocar el dedo en el sensor del ritmo cardíaco durante dos segundos. Se rechazará la llamada y se enviará un mensaje predeterminado a la persona que llama.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge**.
3. Pulsa en **Iluminación de la pantalla Edge** >  **Más opciones** > **Respuesta rápida**.
 - Para editar la respuesta de texto, pulsa en el mensaje predeterminado.

Acerca de la pantalla Edge

Puedes ver la versión actual y la información de licencia del software para la característica de la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Acerca de la pantalla Edge**.

Bixby

Bixby responde a tus comandos de voz y puede ayudarte a comprender los ajustes y a configurar tu dispositivo Samsung.

Para obtener más información, visita samsung.com/us/support/owners/app/Bixby.

Para iniciar Bixby Home:


► Presiona la tecla **Bixby**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, deslízala hacia la derecha.

Always On Display (Pantalla siempre activada)

Ve llamadas perdidas y alertas de mensajes, revisa la fecha y hora, y visualiza otra información personalizada sin desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Always On Display**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar la característica, y después configura las siguientes opciones:
 - **Contenido para mostrar:** Elige que se muestre **Botón Inicio**, un reloj o información.
 - **Estilo de reloj:** Selecciona un diseño para la pantalla de espera. Esta opción no está disponible si eliges **Sólo botón Inicio**.

- **Mostrar siempre:** Habilita esta opción para que la Always On Display (Pantalla siempre activada) se muestre en todo momento.
 - **Definir horario:** Si inhabilitas **Mostrar siempre**, define un horario para cuándo se debe iniciar y finalizar la Always On Display.
- **Acerca de Always On Display:** Muestra la versión de software actual y la información de licencia.

Algunos ajustes de pantalla pueden aparecer tanto en la pantalla de bloqueo como en Always On Display (AOD). Para obtener más información, consulta [“Ajustes de pantalla de bloqueo y AOD” en la página 206](#).

Temas de AOD

Aplica temas personalizados para Always On Display.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos de pantalla y temas** > **AOD** para personalizarlo.
 - Pulsa en un AOD para obtener una vista previa y descargarlo a My Always On Display.
3. Pulsa en **Ver todo** para ver todos las AOD descargadas.
4. Pulsa en una AOD y después pulsa en **Aplicar** para aplicar la AOD seleccionada.

Reconocimiento facial


Utiliza el reconocimiento facial como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones.

Puedes configurar el dispositivo para que utilice el reconocimiento facial con el fin de desbloquear la pantalla al reconocer tu rostro.

- El reconocimiento facial es menos seguro que el uso de un patrón, código PIN o contraseña. Alguien o algo con rasgos parecidos a tu imagen podrían desbloquear el dispositivo.
- Algunas condiciones pudieran afectar el reconocimiento facial, incluyendo el uso de anteojos correctivos, tener puesto un sombrero, tener barba o haberse aplicado mucho maquillaje.
- Al registrar tu rostro, asegúrate de que estés en un lugar bien iluminado y que el lente de la cámara esté limpio.

Registro de un rostro


Para utilizar tu rostro con el fin de desbloquear el dispositivo, debes fijar un patrón, PIN o contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial**.
3. Sigue las indicaciones para registrar tu rostro.

Reconocimiento facial

Puedes configurar el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial** para tener acceso a las siguientes opciones:
- **Eliminar datos faciales:** Elimina registros de rostros existentes.
 - **Samsung Pass:** Podrás acceder a tus cuentas en línea haciendo uso del reconocimiento facial.
 - **Desbloqueo facial:** Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la seguridad mediante reconocimiento facial.
 - **Desbloqueo facial al activar pantalla:** Desbloquea el dispositivo mediante el reconocimiento facial tan pronto como se encienda la pantalla.
 - **Reconocimiento más rápido:** Activa esta opción para un reconocimiento facial más rápido. Desactívala para aumentar la seguridad y dificultar los intentos de desbloqueo con una imagen o video de tu imagen.

Escáner de huellas digitales


Utiliza el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones. También puedes utilizar tu huella digital para verificar tu identidad al iniciar sesión en tu cuenta de Samsung.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de tu dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella digital que sea similar a otra registrada.**

Registro de una huella digital

Para utilizar tu huella digital con el fin de desbloquear el dispositivo, debes fijar un patrón, PIN o contraseña.



Puedes registrar hasta tres huellas digitales.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales**.
3. Sigue las indicaciones para registrar tu huella digital.

Verificación por huella digital

La verificación por huella digital puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Para cambiarle el nombre a una huella digital, pulsa en dicha huella digital, introduce un nuevo nombre y después pulsa en **Renombrar**.
 - Para añadir una huella digital, pulsa en  **Añadir huella digital** y sigue las indicaciones para registrar una huella digital.
 - Para eliminar una huella digital, toca sin soltar la huella y después pulsa en **Eliminar**. Confirma cuando se te indique.
 - **Samsung Pass**: Podrás acceder a tus cuentas en línea haciendo uso de tu huella digital.
 - **Samsung Pay**: Utiliza tu huella digital para hacer pagos rápidamente y con seguridad.

- **Desbloqueo con huella digital:** Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la seguridad mediante huellas digitales.

Escáner de iris

Utiliza el reconocimiento de iris como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puedes utilizar tu iris para verificar tu identidad cuando inicies sesión en tu cuenta de Samsung.

Advertencia: Algunas personas pudieran experimentar mareos, convulsiones, ataques epilépticos o desmayos causados por destellos o patrones de luz, incluso si nunca antes han sufrido de convulsiones o desmayos. Toda persona que haya tenido convulsiones, pérdida de conocimiento u otros síntomas relacionados con una condición epiléptica, o que tenga una historia familiar con dichos síntomas o padecimientos, debe consultar con un médico antes de utilizar el escáner de iris.

NO fijas la mirada directamente en el LED infrarrojo de reconocimiento de iris ya que el uso prolongado puede cansar la vista. No fijas la mirada en la luz LED de reconocimiento de iris cuando tus ojos estén a menos de 20 cm (aproximadamente 8 pulgadas) del dispositivo; para mejores resultados, mantén tus ojos a una distancia de 25 a 35 cm (aproximadamente 10 a 14 pulgadas) para lograr un reconocimiento óptimo.

Nota: El escáner de iris no está destinado a ser utilizado como un dispositivo médico, y los datos biométricos conectados y almacenados localmente por el mecanismo no están destinados a ser utilizados para propósitos de diagnóstico, terapéuticos o preventivos. Sigue todas las instrucciones para el uso de esta característica.

Para obtener los mejores resultados, quítate los anteojos correctivos y las gafas de sol. No utilices el escáner de iris bajo la luz del sol brillante o en áreas con un exceso de luz reflejada (por ejemplo, en una alberca o a la orilla del mar). No utilices el escáner de iris en baja iluminación. Mira directamente al dispositivo (no hacia arriba, abajo o de lado) y mantén la cabeza inmóvil para el escaneo. Los lentes de contacto polarizados y los lentes con iris reparado o reemplazado quirúrgicamente pueden interferir con el funcionamiento del escáner de iris. No camines ni manejes un vehículo mientras utilices el escáner de iris.


Para obtener más información, consulta el contenido de apoyo en línea o visita samsung.com/us/irisscanner.

Registro de iris

Para utilizar los ojos con el fin de desbloquear el dispositivo, debes fijar un patrón, PIN o contraseña. Para obtener mejores resultados, realiza el proceso de configuración en interiores y quítate los anteojos correctivos o lentes de contacto.


Nota: Para registrar un solo ojo, pulsa en el enlace en la pantalla de configuración para registrar un iris.

Para registrar tus iris:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris**.
3. Sigue las indicaciones para registrar tus iris.

Verificación por iris

La verificación por iris puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Eliminar datos de iris:** Elimina registros de iris existentes.
 - **Máscara de vista previa:** Elige una máscara que desees que se muestre cuando utilices el escáner de iris.
 - **Samsung Pass:** Utiliza tu iris para verificar tu identidad usando Internet y otras aplicaciones compatibles.
 - **Samsung Pay:** Utiliza tu iris para hacer pagos rápidamente y con seguridad.




- **Desbloqueo por iris:** Habilita esta opción para desbloquear el dispositivo utilizando tus iris.
- **Desbloqueo por iris al activar pantalla:** Desbloquea el teléfono utilizando tus iris tan pronto como se encienda la pantalla.
- **Consejos para el reconocimiento de iris:** Ve un tutorial sobre cómo utilizar el escáner de iris.

Ventana múltiple

Realiza múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo. Ventana múltiple no está disponible para todas las aplicaciones.

Uso de la ventana múltiple

Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple se pueden visualizar juntas en una pantalla dividida. Puedes cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, toca sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulsa en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida. Sólo las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en su barra de título.
 - Las aplicaciones recientemente abiertas se visualizan en la mitad inferior de la pantalla.

- Si no hay aplicaciones recientemente abiertas que sean compatibles con Ventana múltiple o si deseas elegir otra aplicación, pulsa en **Aplicaciones**.







3. Pulsa en una aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.



Controles de la ventana

Puedes modificar la manera en que se visualizan las aplicaciones mediante los controles de la ventana en la vista de ventana múltiple.

- ▶ Pulsa en el centro del borde de la ventana para tener acceso a las siguientes opciones:
 -  **Ventana instantánea:** Selecciona un área de la ventana activa para acoplar la ventana en la parte superior de la pantalla.
 -  **Cambiar ventanas:** Te permite cambiar posiciones entre aplicaciones de ventana múltiple.
 -  **Abrir en vista emergente:** Abre la aplicación seleccionada en una ventana emergente.
 -  **Cerrar aplicación:** Cierra la aplicación seleccionada.

Ajustes de ventana múltiple

Los siguientes ajustes estarán disponibles para Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple**.
 - Para utilizar  **Aplicaciones recientes** para cambiar la aplicación abierta de la vista de pantalla completa a la de pantalla dividida, pulsa en **Usar botón reciente**.
 - Para ver una aplicación en una vista emergente, pulsa en **Acción de vista emergente**.

Introducción de texto


Se puede introducir texto mediante un teclado o dictándolo.

Uso del teclado Samsung


Introduce texto utilizando un teclado QWERTY virtual.





Teclas especiales


 **Símbolo:** Pulsa en esta tecla para introducir símbolos.


Toca sin soltar **Opciones** para tener acceso a lo siguiente:


 **Entrada de voz:** Introduce texto utilizando la entrada de voz de Samsung.


 **Escritura a mano:** Utiliza la escritura a mano para introducir texto.

 **Mensaje animado:** Graba un dibujo animado o un mensaje escrito.

 **Portapapeles:** Accede al portapapeles.


 **Emotición:** Inserta un emoticón en la posición del cursor.

 **Teclado para uso con una mano:** Cambia el diseño del teclado para que sea más fácil utilizarlo con una mano.

 **Ajustes del teclado:** Accede a los ajustes del teclado.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.
 - **Idiomas y tipos:** Fija el tipo de teclado y elige cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, desliza la barra espaciadora horizontalmente.
 - **Texto predictivo:** La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con tus entradas de texto y puede completar automáticamente palabras comunes.
 - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Uso de la entrada de voz de Samsung

En vez de escribir, introduce texto dictándolo.




Para habilitar la entrada de voz de Samsung:

1. Pulsa en  **Entrada de voz** en el teclado de Samsung.
 - Para encontrarlo, es posible que tengas que tocar sin soltar **Opciones** (a la izquierda de la barra espaciadora).
2. Dicta tu texto.

Configuración de la entrada de voz de Samsung

Para personalizar la entrada de voz de Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Entrada de voz de Samsung** para tener acceso a opciones.
 - **Idioma del teclado:** Elige el idioma para el teclado.
 - **Idioma de entrada de voz:** Selecciona el idioma para la entrada de voz de Samsung.
 - **Ocultar palabras ofensivas:** Oculta palabras que pueden ser ofensivas, sustituyéndolas con asteriscos.

Modo de emergencia

El modo de emergencia conserva la energía restante del dispositivo durante una situación de emergencia.

El modo de emergencia ahorra energía de la batería:

- Restringiendo el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que selecciones.
- Desactivando los datos móviles cuando la pantalla está apagada.
- Desactivando características de conectividad como Wi-Fi y Bluetooth®.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.

2. Pulsa en **Modo de emergencia**.
 - Al acceder al modo por primera vez, lee y acepta los términos y condiciones.
3. Pulsa en **Activar**.

Desactivación del modo de emergencia



Después de desactivarse el modo de emergencia, puede ser que los ajustes de ubicación se mantengan como estaban.

Para desactivar el modo de emergencia:

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulsa en **Modo de emergencia**.

Uso de las características del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, el dispositivo conserva energía. Las siguientes aplicaciones y características están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** Te permite utilizar el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** Reproduce una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** Envía información sobre tu ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** Inicia la pantalla de llamadas.
- **Internet:** Inicia el navegador web.
-  **Añadir:** Te permite añadir otras aplicaciones disponibles.
 - **Correo:** Inicia la aplicación Correo.
 - **Maps:** Inicia Google Maps™.
-  **Carga de la batería:** Muestra el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- **Tiempo de uso restante estimado:** Muestra el tiempo de espera aproximado que se puede utilizar basándose en el uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** Marca el número de teléfono de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.

- **Más opciones:**
 - **Desactivar modo de emergencia:** Inhabilita el modo de emergencia y regresa al modo estándar.
 - **Eliminar:** Elige aplicaciones que desees eliminar de la pantalla.
 - **Administrar contactos de emergencia:** Administra tu perfil médico y contactos del grupo ICE (en caso de emergencia).
 - **Ajustes:** Te permite configurar los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Aplicaciones


Aprende a cambiar la manera en que se muestran las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o inhabilitar aplicaciones.

Uso de las aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Puedes desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.


Acceso a las aplicaciones

Puedes acceder a e iniciar todas las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en el atajo de una aplicación para iniciarla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, pulsa en  **Inicio**.



Adición del atajo de una aplicación

Además de deslizar la pantalla para acceder a las aplicaciones, también puedes añadir un atajo a lista de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Botón de aplicaciones**.
3. Pulsa en **Mostrar botón Aplicaciones** > **Aplicar**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busca nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en tu dispositivo.

-  **Play Store:** Descarga nuevas aplicaciones desde Google Play™ Store. Visita play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **Galaxy Apps:** Ve y descarga aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy. Visita samsung.com/global/galaxy/apps/galaxy-apps para obtener más información.

Desinstalación de aplicaciones

Puedes desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que hayas descargado e instalado.

- Algunas aplicaciones precargadas sólo se pueden inhabilitar, no desinstalar.
- Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.

Para desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulsa en **Desinstalar** y confirma cuando se te indique.


Disposición del orden

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.


Para cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar el atajo de una aplicación o una carpeta y después arrástralo a una nueva posición.

Para ordenar las aplicaciones alfabéticamente:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ordenar**.
3. Pulsa en **Orden alfabético**.



Para llenar espacios en blanco en una página de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.

Uso de carpetas

Puedes organizar atajos de aplicaciones en una carpeta en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástralo sobre el atajo de otra aplicación hasta que se resalte.

3. Suelta el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** Introduce un nombre para la carpeta.
 -  **Paleta:** Te permite cambiar el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones:** Te permite colocar más aplicaciones en la carpeta. Pulsa en aplicaciones para seleccionarlás y después pulsa en **Añadir**.
4. Pulsa en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

- ▶ Pulsa en una carpeta y después pulsa en el atajo de un a aplicación para iniciar ésta.

Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar una carpeta para eliminarla y después pulsa en **Eliminar carpeta**. Confirma cuando se te indique.

Para añadir una carpeta a una pantalla de inicio:



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar una carpeta y después arrástrala hasta la parte superior o inferior de la pantalla para desplazarla a una pantalla de inicio.
3. Arrastra la carpeta a la posición deseada y después suéltalo.


Ajustes de aplicaciones

Puedes descargar e instalar nuevas aplicaciones en tu dispositivo. Utiliza los ajustes del Administrador de aplicaciones para gestionar tus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, utilizas dicho software bajo tu propio riesgo.

Si has inhabilitado aplicaciones, puedes optar por mostrarlas o no.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Pulsa en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla y después elige **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.

4. Pulsa en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:

- **Ordenar por tamaño/nombre:** Ordena las aplicaciones por tamaño o nombre.
- **Aplicaciones predeterminadas:** Elige o cambia aplicaciones que se utilizarán de forma predeterminada para determinadas características, como correo electrónico o explorar Internet.
- **Permisos de aplicación:** Controla cuáles aplicaciones tienen permiso para utilizar ciertas características del dispositivo.
- **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** Muestra u oculta aplicaciones del sistema (en segundo plano).
- **Acceso especial:** Selecciona cuáles aplicaciones pueden tener permisos de acceso especiales a características en el dispositivo.
- **Restablecer preferencias:** Restablece las opciones que hayan cambiado. No se eliminarán los datos existentes de las aplicaciones.

5. Pulsa en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Pueden aparecer las siguientes opciones:

- **Desinstalar/Desactivar:** Desinstala o desactiva la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden inhabilitarse.
- **Forzar cierre:** Detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelve a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- **Datos móviles:** Muestra el uso de datos móviles.
- **Batería:** Muestra el uso de la batería desde la última vez que se cargó por completo.
- **Almacenamiento:** Administra el uso de almacenamiento por parte de la aplicación.
- **Memoria:** Muestra el uso de la memoria.
- **Notificaciones:** Configura notificaciones de la aplicación.

- **Accesos:** Muestra permisos (accesos) otorgados a la aplicación para acceso a la información del dispositivo.
- **Definir como predeterminada:** Define la aplicación como predeterminada para cierta categoría de aplicaciones.




Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.


Operaciones básicas

Puedes utilizar la calculadora para realizar operaciones básicas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calculadora** e introduce el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulsa en la tecla de función aritmética apropiada e introduce el siguiente número.
4. Pulsa en  **Igual** para ver el resultado.
5. Pulsa en  **Cancelar** para borrar el resultado.



Visualización del historial de la calculadora

Puedes ver y borrar el historial de la calculadora.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calculadora** > **Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulsa en **Teclado**.
 - Para borrar el historial de la calculadora, pulsa en **Eliminar historial**.

Conversión de unidades de medida



Puedes convertir rápidamente unidades de medida utilizando el conversor de unidades.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calculadora** >  **Conversor de unidades**.
3. Selecciona una categoría y utiliza los menús desplegables para elegir unidades de medida.
4. Introduce el valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

Para utilizar la calculadora científica:




1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calculadora** y pon el dispositivo en la vista horizontal.
 - Si el giro automático no está habilitado, pulsa en  **Giro automático**.

Calendario

Administra tus eventos y tareas.


Adición de calendarios

Añade calendarios existentes a la aplicación Calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** >  **Más opciones**.
3. Pulsa en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y selecciona un tipo de cuenta.
4. Introduce la información de tu cuenta y sigue las indicaciones.



Vista de calendario

Para elegir una vista de calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** > **Vista** y después pulsa en una opción:
 - **Año:** Muestra los doce meses del año en curso. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
 - **Mes:** Muestra el mes actual. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
 - **Semana:** Muestra la semana actual. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
 - **Día:** Muestra la agenda del día actual, por hora. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
 - **Tareas:** Muestra todas las tareas.
3. Pulsa en **Hoy** para regresar a la fecha actual.


Creación de un evento

Puedes utilizar el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduce detalles para el evento y después pulsa en **Guardar**.


Cómo compartir un evento

Puedes compartir eventos que crees en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** y después pulsa en un evento para editarlo.
3. Pulsa en **Compartir**, elige un método para compartir y sigue las indicaciones.



Eliminación de un evento

Puedes eliminar eventos que crees en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** y después pulsa en un evento para editarlo.
3. Pulsa en **Eliminar**. Confirma cuando se te indique.

Creación de una tarea


Puedes utilizar el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para completarse en cierta fecha. Una tarea aparece como un elemento en una lista de verificación y se elimina después de marcarse como realizada.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.
3. Pulsa en  **Añadir** para añadir una tarea.

4. Introduce detalles de la tarea y después pulsa en **Guardar**.



Eliminación de una tarea

Puedes eliminar tareas que crees en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** y pulsa en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulsa en **Vista > Tareas**.
3. Pulsa en la **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulsa en la tarea para abrirla y después pulsa en **Eliminar**. Confirma cuando se te indique.

Ajustes del calendario

Estos pasos te permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Calendario** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.


Cámara y videocámara



Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Atajo de la cámara

Abre la cámara presionando rápidamente la tecla de **encender** dos veces.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.
3. Pulsa en **Quick launch para cámara** (Inicio rápido para cámara) a fin de habilitarlo.


Cómo tomar fotos

Toma fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

Si tienes instalada una tarjeta de memoria, las fotos y los videos se almacenan en dicha tarjeta. Si no hay ninguna tarjeta instalada, las fotos y los videos se guardan en la memoria del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.


2. Pulsa en  **Cámara** y utiliza la pantalla como un visor apuntando la cámara al sujeto. Mientras compones la imagen, utiliza las opciones disponibles o estos movimientos:

- Para enfocar la toma, pulsa en la pantalla. Cuando pulses en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Desliza el foco hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Para añadir un filtro de efectos, desliza la pantalla hacia la izquierda y pulsa en un filtro para aplicarlo a la pantalla.
- Para añadir un modo de captura, desliza la pantalla hacia la derecha y selecciona un modo.
- Para alternar rápidamente entre la cámara delantera y la trasera, desliza la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Para añadir un ajuste de cámara, pulsa en un icono de ajustes rápidos o en  **Ajustes**.

3. Pulsa en  **Tomar una foto**.




Bixby Vision




Activa Bixby Vision y apunta la cámara a un objeto o una ubicación para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares, traducir texto y más.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Cámara** > **Bixby Vision** y sigue las indicaciones.

Grabación de videos


Graba videos de alta calidad utilizando el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Cámara**, apunta la cámara al sujeto y después pulsa en  **Grabar**. Estarán disponibles las siguientes acciones:
 - Pulsa en  **Capturar** para tomar una foto mientras grabas.

- Pulsa en  **Pausa** para poner en pausa la grabación.
- Pulsa en  **Reanudar** para reanudar la grabación.
- Pulsa en  **Detener** para detener la grabación.

Configuración del modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Cámara** y desliza la pantalla hacia la derecha para ver las opciones de modo. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

Cámara trasera

- **Automático:** Permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.

- **Pro:** Ajusta manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Panorámica:** Crea una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Cámara lenta:** Graba videos a una alta velocidad de fotogramas para verlos en cámara lenta. Puedes reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta después de grabarlo.
- **Hiperlapso:** Crea tu propio video con lapso de tiempo realizando grabaciones con varias velocidades de fotogramas. La velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente según la escena que se esté grabando y el movimiento del dispositivo.
- **Comida:** Toma fotos que destaquen los colores vivos de la comida.

Cámara delantera



- **Selfie:** Toma selfies y aplica varios efectos como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** Toma selfies con gran angular para poder incluir a más personas en las fotos.
- **Enfoque selectivo:** Cambia el enfoque de las imágenes después de haberlas tomado. Puedes enfocar en sujetos cerca de la cámara, lejos de la misma, o en ambos lugares.

Comunes

- **Captura virtual:** Crea vistas multidireccionales de objetos.
- **+ Descargar:** Descarga modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.
- **⋮ Más opciones:** Ve más opciones para los modos de cámara.

Ajustes de la cámara

Puedes modificar los ajustes de la cámara utilizando los iconos en la pantalla principal de la cámara y el menú de ajustes completo de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Cámara** >  **Ajustes** para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que se utilice.

Cámara trasera

- **Tamaño de imagen:** Te permite seleccionar una resolución. Utiliza una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño del video:** Te permite seleccionar una resolución. Utiliza una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.

- **Rastreando AF:** Enfoca y mantén el objetivo en un sujeto seleccionado en la pantalla de vista previa.
- **Temporizador:** Te permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** Habilita las características de sensibilidad lumínica y de profundidad de color del dispositivo para producir una imagen más brillante y más vívida.

Cámara delantera

- **Tamaño de imagen:** Te permite seleccionar una resolución. Utiliza una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño del video:** Te permite seleccionar una resolución. Utiliza una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.

- **Guardar imágenes previsualizadas:** Guarda el selfie (autorretrato) o la autograbación como se ve en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.
- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** Pulsa en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** Extiende la mano con la palma apuntando hacia la cámara para que se tome tu foto después de unos segundos.
 - **Pulsar sensor de ritmo cardíaco:** Una vez que se reconozca tu rostro, pulsa en el sensor del ritmo cardíaco para tomar un selfie.
- **Temporizador:** Te permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** Habilita las características de sensibilidad lumínica y de profundidad de color del dispositivo para producir una imagen más brillante y más vívida.


Comunes

- **Foto en movimiento:** Crea un video corto tomando fotos.
- **Estabilización de video:** Activa el antimovimiento. Esta característica ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara se está moviendo.
- **Líneas guía:** Muestra líneas guía en el visor para ayudarte con la composición al seleccionar sujetos.
- **Etiquetas de ubicación:** Adjunta una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** Establece que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch (Inicio rápido):** Te permite abrir la cámara con sólo presionar la tecla de encender dos veces en sucesión rápida.

- **Storage location** (Ubicación de almacenamiento): Te permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenamiento. Esta opción sólo aparece si está instalada una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Control de voz:** Toma fotos diciendo “sonrisa”, “patata”, “capturar” o “disparar”, o graba videos diciendo “grabar video”.
- **Botón de cámara flotante:** Añade un botón de cámara adicional que puedes mover a cualquier lugar en la pantalla en los modos Automático y Selfie.
- **Función de tecla de volumen:** Utiliza la tecla de volumen para tomar fotos, grabar videos, acercar/alejar la imagen o controlar el volumen del sistema.
- **Restablecer ajustes:** Restablece los ajustes de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para que estés al tanto de la hora y para programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** y después en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** Fija una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** Te permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** Te permite medir intervalos de tiempo.



- **Temporizador:** Utiliza un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Alarma

Fija una alarma para que suene a una hora específica.

Creación de una alarma


Creas un evento con alarma. Puedes configurar alarmas sólo para una vez o repetitivas y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** >  **Añadir alarma**.
3. Pulsa en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Fecha:** Elige el día para esta alarma.
 - **Hora:** Fija una hora para la alarma.

- **Repetir:** Elige cuándo repetir la alarma.
 - **Nombre de alarma:** Introduce un nombre para la alarma.
 - **Aplazar:** Permite el aplazamiento de la alarma. Asigna los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
 - **Tono y volumen de alarma:** Elige un sonido que desees que se reproduzca para la alarma y arrastra el control deslizante para fijar el volumen de la alarma.
 - **Vibración:** Elige si la alarma utilizará una alerta de vibración.
 - **Leer la hora en voz alta:** Se leerá la hora en voz alta cuando suene la alarma.
4. Pulsa en **Guardar** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma


Puedes eliminar una alarma que hayas creado.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj**, busca la alarma en la lista de alarmas (bajo **Alarma**) y después tócala sin soltarla para seleccionarla.
3. Pulsa en **Eliminar**.

Reloj mundial


El reloj mundial te permite controlar la hora actual en múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** > **Reloj mundial**.


3. Pulsa en  **Añadir ciudad**.
4. Pulsa en **Buscar** e introduce el nombre de una ciudad.
5. Pulsa en el nombre de la ciudad en la lista y pulsa en **Añadir**.

Para quitar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
3. Busca la ciudad que deseas eliminar y después tócala sin soltarla para seleccionarla.
4. Pulsa en **Eliminar**.


Cronómetro

El cronómetro te permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** > **Cronómetro** y utiliza las siguientes opciones:
 - **Iniciar**: Empieza el cronometraje del tiempo.
 - **Detener**: Detiene el cronometraje del tiempo.
 - **Parcial**: Mantén un registro de lapsos de tiempo.
 - **Reanudar**: Continúa el cronometraje del tiempo después de detener el reloj.
 - **Restablecer**: Restablece el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Reloj** > **Temporizador**.
3. Utiliza el teclado y pulsa en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Iniciar**: Inicia el temporizador.
 - **Pausar**: Pone en pausa el temporizador.
 - **Reanudar**: Reanuda el temporizador.
 - **Cancelar**: Detiene el temporizador.

Contactos

Almacena y administra tus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes.







Para obtener más información sobre cómo conectarse a y gestionar tus cuentas mediante tu dispositivo, consulta [“Adición de una cuenta” en la página 215](#).

Nota: La aplicación Contactos es diferente de la ficha Contactos en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en tus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

Adición de un contacto

Realiza el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.



2. Pulsa en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulsa en campos del contacto para introducir información.
- Elige una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puedes almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulsa en  **Foto del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduce un nombre y otra información de contacto.
 - Pulsa en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulsa en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulsa en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulsa en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).

- Pulsa en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.

3. Pulsa en **Guardar**.



Edición de un contacto

Al editar un contacto, puedes pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puedes añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulsa en  **Detalles** > **Editar**.
4. Pulsa en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulsa en **Guardar**.



Cómo compartir un contacto

Puedes compartir un contacto utilizando Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulsa en  **Detalles** > **Compartir**.
4. Pulsa en **Archivo de tarjeta de presentación (VCF)** o **Texto**.
5. Elige un método de compartir y sigue las indicaciones.



Importación de contactos

El teléfono puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulsa en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulsa en **Importar** y sigue las indicaciones.

Exportación de contactos




Si guardas tus contactos en una cuenta que no hace automáticamente copias de seguridad de los mismos en la nube, puedes hacer manualmente copias de seguridad de ellos en una tarjeta memoria opcional instalada para poder reimportarlos en caso de que sea necesario.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulsa en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulsa en **Exportar** y sigue las indicaciones.





Vinculación o desvinculación de contactos

Cuando se tienen contactos desde diversas cuentas, pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos te permite vincular varias entradas en un solo contacto.

Para vincular contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulsa en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
4. Pulsa en contactos para seleccionarlos.
5. Pulsa en **Vincular**.





Para desvincular contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulsa en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
4. Pulsa en  **Desconectar** junto a los contactos que deseas desvincular del contacto principal.


Cómo marcar contactos como favoritos




Cuando se marcan contactos como favoritos, se agrupan al inicio de la lista de contactos.

Cómo marcar contactos como favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulsa en  **Detalles**.
4. Pulsa en  **Añadir a favoritos** (la estrella se tornará dorada ).


Cómo quitar contactos de los favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.

3. Pulsa en  **Detalles**.
4. Pulsa en  **Quitar de favoritos** (la estrella se atenuará ).

Eliminación de contactos

Puedes eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** y después toca sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puedes pulsar en otros contactos con el fin de seleccionarlos para eliminarlos.
3. Pulsa en **Eliminar** y después confirma cuando se te indique.

Grupos

Puedes utilizar grupos para organizar tus contactos.

Creación de un grupo




Puedes crear tus propios grupos de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos**.
3. Pulsa en **Crear** y después pulsa en campos para introducir información sobre el grupo:
 - Elige una cuenta de almacenamiento para el grupo. Puedes almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - **Nombre del grupo:** Introduce un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** Fija un tono para el grupo.
 - **Añadir miembro:** Selecciona contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulsa en **Realizado**.

4. Pulsa en **Guardar**.




Cómo añadir o quitar contactos de un grupo

Puedes añadir más contactos a un grupo o quitar contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulsa en un grupo.
3. Pulsa en **Editar**.
 - Para añadir un contacto, pulsa en **Añadir miembro** y después pulsa en los contactos que deseas añadir. Cuando termines, pulsa en **Realizado**.
 - Para quitar un contacto, pulsa en  **Quitar** junto al contacto.
4. Pulsa en **Guardar**.




Envío de un mensaje a un grupo

Puedes enviar un mensaje a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.

Envío de un correo electrónico a un grupo




Puedes enviar un correo electrónico a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Enviar correo**.

4. Pulsa en contactos para seleccionarlos, o pulsa en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos, y después pulsa en **Realizado**.
 - Sólo se mostrarán los miembros del grupo que tengan una dirección de correo electrónico en sus registros.
5. Elige una cuenta de correo electrónico y sigue las indicaciones.



Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados no pueden eliminarse.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Eliminar**.
4. Pulsa en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo o pulsa en **Grupo y miembros** para eliminar el grupo y los contactos en el grupo.

Ajustes de contactos

Estos pasos te permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Correo

Utiliza la aplicación Correo para ver y administrar todas tus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulta [“Adición de una cuenta de correo electrónico” en la página 14.](#)





Para acceder a la aplicación Correo:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Correo**.

Creación y envío de un mensaje de un correo electrónico

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.


2. Pulsa en  **Correo** >  **Redactar nuevo correo electrónico**.
3. Pulsa en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo electrónico o pulsa en  **Añadir desde Contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos, Grupos o Recientes.
 - Si introduces destinatarios adicionales manualmente, separa cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Si añades un destinatario desde tus contactos, pulsa en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulsa en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
 - Pulsa en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos CC y CCO.

4. Pulsa en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulsa en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a tu correo electrónico.
 - Pulsa en  **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo electrónico adicionales.
5. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Administración de la bandeja de entrada



Están disponibles varias herramientas desde la pantalla de la bandeja de entrada.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Correo**.
 - Pulsa en un mensaje para leerlo y responder al mismo o reenviarlo.
 - Pulsa en **Buscar** para buscar palabras clave en la bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulsa en **Editar** para tener acceso a opciones de mensajes adicionales como ordenar, eliminar, compartir y más.
 - Pulsa en **Ordenar por** para personalizar cómo se visualizarán los mensajes.




Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puedes ver correo electrónico que recibas de varias cuentas o puedes ver cuentas de correo electrónico individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Correo**.
3. Pulsa en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista distinta:
 - **Nombre de la cuenta:** Muestra los correos electrónicos sólo para una cuenta.
 - **Todas las cuentas:** Muestra todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.




Cómo quitar cuentas de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Correo**.
3. Pulsa en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
4. Pulsa en la cuenta que deseas quitar.
5. Pulsa en **Eliminar**. Confirma cuando se te indique.

Ajustes del correo electrónico

Estos pasos te permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Correo**.
3. Pulsa en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulsa en una opción y después sigue las indicaciones.
 - Pulsa en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para esa cuenta.

Galaxy Apps

Samsung Galaxy Apps brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar gratis aplicaciones premium que sean compatibles con tu dispositivo Galaxy.

Se requiere una cuenta de Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Para acceder al sitio web de Samsung Galaxy Apps:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Galaxy Apps**.








Galería

Ve, edita y administra fotos y videos.

Visualización de fotos



Inicia la aplicación Galería para ver fotos en el dispositivo. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Descargas para contener la imagen.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en **Imágenes**, **Álbumes** o **Historias** para elegir cómo se visualizan los elementos.
3. Pulsa en una foto para verla, o pulsa primero en un álbum o carpeta y después pulsa en una foto.
4. Al visualizar una foto:
 - Desliza la foto hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la foto siguiente o anterior.

- Pulsa en  **Personas** para etiquetar una imagen como alguien en tu lista de contactos.
- Pulsa en  **Favorita** para marcar la imagen como favorita; después podrás acceder a la misma desde el álbum Favoritos.
- Para ver información sobre una foto, pulsa en  **Más opciones** > **Detalles**.
- Para fijar la foto como fondo de pantalla, pulsa en  **Más opciones** > **Definir como fondo de pantalla**.
- Para fijar la foto como la de la pantalla siempre activada, pulsa en  **Más opciones** > **Imagen de Always On Display**.
- Para enviar la foto a la impresora conectada, pulsa en  **Más opciones** > **Imprimir**.
- Para editar la foto utilizando herramientas avanzadas, pulsa en  **Más opciones** > **Abrir en Photo Editor Pro**.






Bixby Vision

Activa Bixby Vision para buscar productos en línea, descubrir nuevos lugares cercanos o traducir texto.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en **Imágenes**, **Álbumes** o **Historias** para elegir cómo se visualizan los elementos.
3. Pulsa en una foto para verla, o pulsa primero en un álbum o carpeta y después pulsa en una foto.
4. Pulsa en  **Bixby Vision** y sigue las indicaciones.



Edición de fotos

Puedes editar fotos almacenadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en una foto para verla.
 -  **Transformar**: Gira, invierte, recorta o realiza otros cambios a la apariencia general de la foto.
 -  **Efectos**: Te permite añadir efectos visuales a la foto.
 -  **Adhesivos**: Te permite añadir adhesivos ilustrados a la foto.
 -  **Dibujar**: Realiza dibujos en la foto.
3. Pulsa en **Guardar** y después confirma cuando se te indique.


Reproducción de videos

Puedes reproducir videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulsa en un video para verlo.
4. Pulsa en  **Reproducir video** para reproducir el video.






Optimizador de video

Mejora la calidad de la imagen de tus videos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Optimizador de video**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Edición de videos

Puedes recortar segmentos de un video.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en un video para verlo.
3. Pulsa en  **Editar** y después en una opción:
 -  **Recortar**: Te permite recortar segmentos del video.
 -  **Efectos**: Te permite añadir efectos visuales al video.
 -  **Audio**: Te permite ajustar los niveles de volumen y añadir música de fondo al video.
4. Pulsa en **Guardar** y después confirma cuando se te pregunte si deseas guardar el nuevo video.

Cómo compartir fotos y videos

Puedes compartir fotos y videos desde la galería.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulsa en  **Más opciones** > **Compartir**, selecciona fotos y videos, y después pulsa en **Compartir** para enviarlos a otras personas o compartirlos a través de servicios de redes sociales.

– o bien –

Al visualizar una foto o un video individual, pulsa en  **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo a través de servicios de redes sociales.

Direct share



Comparte contenido con ciertas personas directamente mediante el uso del panel de compartir dentro de cualquier aplicación.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share** (Compartir directamente) y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Una vez habilitada, los contactos que hayas compartido anteriormente aparecerán como iconos en la ventana de compartir para cada aplicación.

Eliminación de fotos y videos

Puedes eliminar fotos y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Galería** y después pulsa en una carpeta para abrirla.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Editar**.
4. Pulsa en fotos y videos para seleccionarlos, o pulsa en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las fotos y videos.
5. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.
– o bien –


Al visualizar una foto o un video individual, pulsa en  **Eliminar**.

Captura de pantalla

Captura una imagen de la pantalla. Al hacerlo se creará automáticamente un álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- ▶ Desde cualquier pantalla, presiona sin soltar las teclas de **encender** y de **volumen hacia abajo**.

Opciones de capturas de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.

3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar cada una de las siguientes opciones:
 - **Captura inteligente:** Captura una imagen de cualquier área desplazable de la pantalla que esté oculta en ese momento, así como del área que esté visible, y recorta y comparte inmediatamente la captura de pantalla.
 - **Deslizar para capturar:** Captura una imagen de la pantalla deslizando el canto de la mano horizontalmente sobre la pantalla, manteniendo contacto con la pantalla.


Aplicaciones de Google

Disfruta de estas aplicaciones de Google. Ciertas aplicaciones requieren una cuenta de Google.

Visita google.com para obtener más información.

Chrome


Explora Internet y transfiere las pestañas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones, desde la computadora a tu dispositivo móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Chrome**.

Visita support.google.com/chrome para obtener más información sobre Chrome™.

Google Drive


Abre, ve, cambia el nombre de y comparte tus documentos de Google Docs™ y archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Google** >  **Google Drive**.

Visita support.google.com/drive para obtener más información sobre Google Drive™.

Duo


Realiza videollamadas con otra persona individual.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Google** >  **Duo**.

Visita support.google.com/duo para obtener más información sobre Google Duo.

Gmail


Envía y recibe correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Google** >  **Gmail**.

Visita support.google.com/mail para obtener más información.


Google

Realiza búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y el contenido de tu dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Google**.

Maps

Encuentra tu ubicación actual y obtén indicaciones viales y otra información basada en tu ubicación.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Maps**.

Visita support.google.com/maps para obtener más información.

Debes habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para obtener más información, consulta ["Ubicación" en la página 165](#).

Fotos


Haz automáticamente copias de seguridad de tus fotos y videos en tu cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Google** >  **Fotos**.

Visita support.google.com/photos para obtener más información sobre Google Photos™ (Google Fotos).

Play Películas


Ve películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puedes comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no estés conectado a Internet. También puedes ver videos almacenados en tu dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Google** >  **Play Películas**.

Visita play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música


Reproduce música y archivos de audio en tu dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Play Música**.

Visita support.google.com/music para obtener más información.

Play Store


Busca nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Play Store**.

Visita support.google.com/play para obtener más información.

YouTube

Ve y carga videos de YouTube™ directamente desde tu dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **YouTube**.

Visita support.google.com/youtube para obtener más información.

Internet





Accede a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.





Para acceder a Internet:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.

Teclas de comandos



Las siguientes teclas de comandos están disponibles:





-  **Añadir a favoritos:** Añade la página web actual a tus favoritos.
-  **Actualizar:** Actualiza o vuelve a cargar la página web actual.
-  **Atrás** o  **Atrás:** Regresa a la página anterior.

-  **Adelante:** Avanza a una página visitada recientemente.
-  **Inicio:** Muestra tu pantalla de inicio de Internet.
-  **Favoritos:** Te permite administrar las páginas marcadas como favoritas, las páginas guardadas y el historial.
-  **Pestañas:** Te permite administrar las pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.

Menú rápido

Brinda acceso a características comunes de tu navegador.

- ▶ Pulsa en  **Menú rápido** para tener acceso a las siguientes opciones:
 -  **Compartir:** Comparte la página web con otras personas.

-  **Nueva ventana:** Abre una nueva pestaña.
-  **Tamaño de texto en la página web:** Te permite cambiar el tamaño de texto.
-  **Cerrar:** Cierra el Menú rápido.
-  **Ajustes:** Te permite cambiar las opciones del Menú rápido.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulsa en el campo de dirección, introduce la dirección web y después pulsa en **Ir** en el teclado.

Para acercar o alejar la imagen:

- ▶ Pulsa en la pantalla dos veces o pellizca la pantalla para alejar la imagen. Extiende dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.



Pestañas del navegador

Utiliza pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

- ▶ Pulsa en  **Pestañas > Nueva pestaña.**

Para cerrar una pestaña:

1. Pulsa en  **Pestañas.**
2. Pulsa en  **Cerrar pestaña** junto a las pestañas que deseas cerrar.



Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.


Cómo guardar y abrir favoritos

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulsa en  **Añadir a favoritos**.
– o bien –
Pulsa en  **Más opciones** > **Añadir a favoritos**.
2. Introduce un título para el favorito y pulsa en **Guardar**.


Para abrir una página web marcada como favorita:

1. Pulsa en  **Favoritos** > **Favoritos**.
2. Pulsa en una entrada de favorito.


Páginas guardadas

Guardar una página web almacena el contenido de la página web en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

Para guardar la página web actual:

- ▶ Pulsa en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver páginas web guardadas:

1. Pulsa en  **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
2. Pulsa en una página guardada para abrirla en el navegador.


Visualización del historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- ▶ Pulsa en  **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:



- ▶ Pulsa en  **Más opciones** > **Compartir** y sigue las indicaciones.

Modo secreto



Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un tono más oscuro que las ventanas de pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para activar el modo secreto:



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulsa en  **Pestañas**.
4. Pulsa en **Activar modo secreto**.
5. Pulsa en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
– o bien –
Pulsa en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulsa en  **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.

Ajustes de Internet

Estos pasos te permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes**.
4. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Mensajes

Aprende a enviar y recibir diferentes mensajes utilizando la aplicación Mensajes de Samsung en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes de Samsung proporciona los siguientes tipos de mensajes:



- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) te permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tengas que suscribirte al servicio de mensajes de tu proveedor de servicio.


El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) te permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tengas que suscribirte al servicio de mensajes multimedia de tu proveedor de servicio.

Creación y envío de mensajes



En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** >  **Redactar**.
 - Puedes elegir destinatarios desde Contactos, Grupos o Recientes.

3. Pulsa en **Crear**.

- Para introducir manualmente un destinatario, pulsa en el campo **Destinatario**. Introduce destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;).
- Para añadir un destinatario desde tus contactos, pulsa en  **Añadir desde Contactos**.

4. Pulsa en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.

- Para adjuntar elementos a tu mensaje, pulsa en  **Adjuntar**.
- Para adjuntar emoticones a tu mensaje, pulsa en  **Emotición**.


5. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Nota: Si sales de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Envío de mensajes de emergencia

Envía un mensaje con tu ubicación a contactos designados cuando te encuentres en una situación de emergencia.

Para habilitar los mensajes de emergencia:



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
3. Pulsa en **Enviar mensajes a** > **Añadir** y añade destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando desde Contactos.
 - Para incluir una foto tomada con las cámaras delantera y trasera en tus mensajes de alerta, pulsa en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en tu mensaje de emergencia, pulsa en **Adjuntar grabación de audio**.

Para enviar un mensaje de emergencia:

- ▶ Presiona la tecla de **encender** tres veces rápidamente.



Visualización de nuevos mensajes

Para ver el mensaje:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** y después pulsa en el nuevo mensaje para verlo.
 - Para reproducir el archivo adjunto (de audio o video) de un mensaje multimedia, pulsa en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la página.



Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, sigue estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulsa en cada mensaje que desees eliminar o pulsa en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.



Búsqueda en los mensajes

Puedes buscar en tus mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** > **Buscar**.
3. Introduce una palabra o frase que desees buscar y después pulsa en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configura los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comunícate con tu proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. Los mensajes de alerta notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su área. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.



Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que involucran amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los usuarios pueden optar por no recibir alertas inminentes (extremas y graves) y alertas AMBER.

Nota: Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.


Para inhabilitar las alertas inminentes y AMBER:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Ajustes de alertas de emergencia**.
3. Pulsa en **Alertas de emergencia**.
 - Todas las alertas están habilitadas (activadas) en forma predeterminada.
4. Pulsa en una opción de alerta para inhabilitarla.

Mis archivos

Accede a archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

Para ver archivos en la aplicación Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**.
3. Pulsa en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
4. Pulsa en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:


- **Archivos recientes:** Muestra los archivos a los que hayas accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se has accedido a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías**
 - **Imágenes:** Muestra archivos de imagen.
 - **Audio:** Muestra archivos de audio.
 - **Videos:** Muestra archivos de video.
 - **Documentos:** Muestra archivos de documentos.
 - **Descargas:** Muestra todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
 - **Archivos de instalación:** Muestra todos los archivos APK.



- **Teléfono**
 - **Almacenamiento interno:** Muestra carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
 - **Tarjeta de memoria:** Muestra carpetas y archivos ubicados en la tarjeta SD opcional (no se incluye).
- **Nube**
 - **Samsung Cloud Drive:** Utiliza una cuenta de Samsung para el almacenamiento en la nube.
 - **Google Drive:** Utiliza una cuenta de Google para el almacenamiento en la nube.

Opciones de Mis archivos

Utiliza las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos, y mucho más.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

-  **Buscar:** Te permite buscar un archivo o carpeta.
-  **Más opciones:** Pulsa para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Eliminar historial de recientes:** Borra la categoría Archivos recientes. Esta opción sólo aparece si se has accedido recientemente a archivos.
 - **Obtener más espacio:** Muestra información de almacenamiento del dispositivo.
 - **Ajustes:** Muestra ajustes para la aplicación Mis archivos.

PEN.UP

Comparte fotos, comentarios sobre otras creaciones o simplemente explora las páginas para añadir algo a tu colección personal. Esta comunidad une a todos los que utilizan S Pen para dibujar, trazar, hacer garabatos o pintar.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **PEN.UP**.

Teléfono






Los dispositivos y software evolucionan constantemente; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Realización de una llamada

Puedes realizar una llamada desde una pantalla de inicio.


Uso del marcador

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Introduce un número en el teclado y pulsa en  **Llamar**.
 - Pulsa en  **Teclado** si el teclado no aparece.

Desde Contactos


Desliza un contacto o número hacia la derecha para realizar una llamada o enviar un mensaje.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.



3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Para hacer una llamada desde Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Desliza el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.


Desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en tu lista de contactos, también se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulsa en un contacto y después pulsa en  **Llamar**.


Llamadas directas

Te permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a tu oído.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Llamada directa** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Contestación de una llamada


Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra y se muestra el número de teléfono de la persona que llama o su nombre, si está almacenado en la lista de contactos.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.


Si estás utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla emergente de llamada entrante, pulsa en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla a tu correo de voz.

Si estás utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ Pulsa en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla a tu correo de voz.

Rechazo de llamada con mensaje


- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra **Enviar mensaje** hacia arriba y selecciona un mensaje.

Si estás utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ Pulsa en **Enviar mensaje** y selecciona un mensaje.

Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada:


- ▶ Pulsa en  **Finalizar** cuando estés listo para finalizar la llamada.

Mientras se está en una llamada

Ajuste del volumen de las llamadas


- ▶ Presiona las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulsa en  **Volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Multitarea

Si sales de la pantalla de llamada y regresas a una pantalla de inicio, tu llamada activa se indica mediante


 **Llamada** en la barra de estado.

Esto te permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente o localizar una foto.

Para regresar a la pantalla de la llamada:



- ▶ Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en la **notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

- ▶ Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en  **Finalizar llamada**.


Cambio a auriculares o al altavoz

Escucha la llamada utilizando el altavoz o a través de auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- ▶ Pulsa en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.
– o bien –
Pulsa en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.



Registro de llamadas

Los números de las llamadas que hayas marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en tu lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar un contacto desde una llamada reciente

Utiliza información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Pulsa en la llamada que contiene la información que deseas guardar en la lista de contactos.
4. Pulsa en  **Detalles**.


5. Pulsa en **Crear contacto**.

– o bien –

Si deseas reemplazar el número de un contacto existente, pulsa en **Actualizar**.




Eliminación de registros de llamada

Para eliminar entradas del registro de llamadas:



1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Toca sin soltar la llamada que deseas eliminar del registro de llamadas.
4. Pulsa en **Eliminar**.

Bloqueo de un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a tu correo de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Pulsa en la llamada que deseas añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulsa en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Bloquear número**. Confirma cuando se te indique.

También puedes modificar la lista de bloqueados en los ajustes:






- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puedes asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.



Creación de una marcación rápida

Puedes asignar 999 números de marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
 - Pulsa en  **Teclado** si el teclado no aparece.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Introduce un nombre o número, o pulsa en  **Añadir desde contactos** para asignar un contacto al número.
 - Pulsa en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida distinto al siguiente en la secuencia.
 - El número 1 está reservado para el correo de voz.




Realización de una llamada con la marcación rápida

Puedes realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
 - Pulsa en  **Teclado** si el teclado no aparece.
2. Toca sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduce los primeros dígitos y después mantén presionado el último dígito.

Eliminación de un número de marcación rápida

Puedes quitar un número de marcación rápida asignado.



1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Localiza el contacto que deseas quitar de la marcación rápida.
4. Pulsa en  **Eliminar**.

Llamadas de emergencia

Puedes marcar el número de teléfono de emergencia en tu región independientemente del estado de servicio celular del teléfono.



Realización de una llamada de emergencia

Puedes marcar el número de teléfono de emergencia desde tu teléfono independientemente del estado de activación del servicio celular. Si tu teléfono no está activado, sólo puedes hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Introduce el número de teléfono de emergencia (911 en Norteamérica) y pulsa en  **Llamar**.
3. Completa la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrás acceso a la mayoría de las características disponibles durante las llamadas.

Realización de una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada



Se puede marcar el número de teléfono de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquier persona pueda utilizar tu teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se accede al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tiene acceso a la característica de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanece protegido.

1. Arrastra  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulsa en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduce el número de teléfono de emergencia (911 en Norteamérica) y pulsa en  **Llamar**.
4. Completa la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrás acceso a la mayoría de las características disponibles durante las llamadas.

Correo de voz

Utiliza la característica de correo de voz del teléfono.


Para obtener información sobre cómo configurar el correo de voz, consulta [“Configuración del correo de voz” en la página 15.](#)



1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** >  **Correo de voz**.
2. Sigue las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Servicios de llamada opcionales

Realización de una llamada multipartita

Si tu plan de servicio apoya esta característica, puedes realizar otra llamada mientras tienes una en curso.


1. Desde la llamada activa, pulsa en  **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada.

2. Marca el nuevo número y pulsa en  **Llamar**. Cuando se conteste la llamada:
 - Para cambiar de una llamada a otra, pulsa en el número de teléfono retenido.
 - Pulsa en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamadas con Wi-Fi



Puedes hacer llamadas con Wi-Fi cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Las llamadas con Wi-Fi es un servicio que proporciona tu proveedor de servicio móvil. Para obtener detalles, comunícate con tu proveedor de servicio móvil.

Para configurar las llamadas con Wi-Fi:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Wi-Fi Calling** (Llamadas con Wi-Fi).
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
4. Sigue las indicaciones para instalar y configurar Wi-Fi Calling.

Ajustes del teléfono


Para acceder a los ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Samsung Connect


Controla tus dispositivos desde un solo lugar. Comprueba el estado de tus dispositivos mirando el panel.

Nota: Los errores o defectos en dispositivos conectados que no sean de Samsung no están cubiertos por la garantía de Samsung; comunícate con el fabricante del dispositivo ajeno a Samsung para obtener soporte técnico.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Connect** e inicia sesión con tu cuenta de Samsung.
3. Sigue las indicaciones para empezar a utilizar Samsung Connect.

Samsung Gear

Conecta tu dispositivo con tu Samsung Gear utilizando esta aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Gear**.


Samsung Health

Utiliza Samsung Health™ para planear, hacer el seguimiento de y administrar tus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Precaución: La información recopilada de este dispositivo, S Health o el software relacionado no está diseñada para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.

La precisión de la información y los datos proporcionados por este dispositivo y su software relacionado, incluyendo lecturas del ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores tales como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada al utilizar/llevar el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información suministrada por el usuario, colocación del sensor en el cuerpo y otras interacciones con el usuario final. Para obtener más información sobre la posición y el uso apropiados, visita samsung.com/us/heartratesensor.

Para acceder a Samsung Health:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Health**; después lee y acepta los términos y condiciones.
3. Configura tu perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran compañero para tu rutina de ejercicio, siempre conviene consultar a tu médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hables con tu médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si padeces de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón; asma o enfermedad pulmonar; diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de comenzar tu programa de ejercicio, consulta a tu médico si tienes síntomas que sugieren una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;

- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarte o irte a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.



Se recomienda que, antes de participar en un programa de ejercicio, consultes a tu médico o facultativo médico. Si no estás seguro de tu estado de salud, tienes varios problemas médicos o estás embarazada, debes hablar con tu médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Samsung Notes

Utiliza Samsung Notes para escribir y guardar notas.

Redacción de una nota

Puedes crear notas utilizando la aplicación Samsung Notes.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulsa en  **Crear** y escribe una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 - **Texto**: Utiliza el teclado para teclear texto.
 - **Bolígrafo**: Utiliza tu dedo o un apuntador para escribir texto.
 - **Pincel**: Crea un dibujo.

- **Imagen**: Inserta una imagen en la nota.
- **Voz**: Utiliza la voz para insertar texto en la nota.

4. Cuando termines, pulsa en **Guardar**.



Edición de notas

Puedes hacer ediciones a las notas que crees.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulsa en una nota para verla.
4. Pulsa en el contenido y realiza ediciones.
5. Cuando termines, pulsa en **Guardar**.


Exploración de notas


Puedes explorar las notas que crees.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
 - Explora las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulsa en  **Buscar**.

Opciones para notas

Puedes editar, compartir o administrar notas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.

3. Mientras exploras notas, pulsa en  **Más opciones** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Editar:** Te permite seleccionar notas para compartirlas, eliminarlas o moverlas.
- **Ordenar por:** Te permite cambiar la forma en que se organizan las notas.
- **Vista de lista/cuadrícula:** Te permite alternar entre la vista de lista y la de cuadrícula.
- **Papelera de reciclaje:** Muestra notas que se hayan eliminado. Puedes restaurar notas o vaciar la papelera.
- **Ajustes:** Muestra ajustes para la aplicación Samsung Notes.

Samsung Pay

Samsung Pay™ es el nuevo modo de pagar con tu dispositivo Samsung Galaxy. Es sencillo, seguro y funciona en más tiendas que cualquier otro servicio de pago móvil.

Samsung Pay se acepta en casi todos los lugares donde se puede deslizar o pulsar con una tarjeta de crédito.


Nota: Asegúrate de que la característica NFC esté habilitada en el dispositivo. Para obtener más información, consulta [“NFC y pago” en la página 159](#).

Nota: Para mayor seguridad, la información de la tarjeta de crédito y débito no se guarda en un servicio en la nube. Si estás utilizando la aplicación Samsung Pay en múltiples dispositivos, debes iniciar sesión en la aplicación y añadir todas las tarjetas de pago en cada dispositivo.

Configuración de Samsung Pay

Samsung Pay es seguro, fácil de configurar y sencillo de utilizar con tu dispositivo Samsung Galaxy.

Para configurar Samsung Pay:



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Samsung Pay** y pulsa en **Iniciar** y sigue las indicaciones.

Nota: Debes iniciar sesión en tu cuenta de Samsung o crear una nueva cuenta de Samsung para utilizar Samsung Pay.

Simple Pay

Accede a Samsung Pay desde la pantalla apagada, pantalla de bloqueo o pantalla de inicio utilizando Simple Pay (Pago simple).

Para personalizar Simple Pay:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Samsung Pay**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Usar tarjetas favoritas**.
4. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar Simple Pay en cada pantalla.

Para utilizar Simple Pay:

1. Desde cualquier pantalla, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
 - Se visualizarán tu tarjeta de pago y Simple Pay.
2. Arrastra la tarjeta hacia abajo para cerrar Simple Pay.

Uso de Samsung Pay

Utiliza Samsung Pay de forma rápida y conveniente siempre que tengas el dispositivo en tu posesión.

1. Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**, y después pulsa en  **Samsung Pay**.

– o bien –

Desde cualquier pantalla, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

2. Selecciona una tarjeta con la que deseas pagar y autorizar pagos escaneando tu dedo en el sensor de huellas digitales o introduciendo tu código PIN de Samsung Pay.
3. Sostiene el teléfono sobre el lector de tarjetas de la tienda.
 - Cuando se complete tu pago, un recibo se enviará a tu dirección de correo electrónico registrada.

Uso de tarjetas de regalo con Samsung Pay

Compra, envía y canjea tarjetas de regalo desde una selección cada vez más grande de tus tiendas favoritas.

Para ver la lista de tiendas compatibles:

1. Visita samsung.com/us/samsung-pay.
2. Desplázate hacia abajo hasta “Gift cards” (Tarjetas de regalo) y haz clic en el enlace **See all merchants** (Ver todos los comercios).

Protección de tu información

Samsung Pay se ha diseñado con la más avanzada tecnología de seguridad y funciona en los dispositivos Samsung Galaxy más recientes. Los pagos se autorizan con tu huella digital o código PIN y cada transacción utiliza un token único cada vez, de manera que tu dispositivo sólo permite pagos con tu consentimiento.


Si se pierde tu teléfono, puedes utilizar la función Localizar mi móvil para borrar en forma remota tus datos con el fin de aumentar el nivel de protección. Para obtener más información, consulta [“Localizar mi móvil” en la página 207](#).

Para obtener más información sobre Samsung Pay, visita samsung.com/us/samsung-pay.

Para obtener asistencia con Samsung Pay, visita samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay.

Samsung+


Obtén ayuda en vivo, descubre nuevas características y ve promociones para tu dispositivo Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.

Visita samsung.com/us/samsung-plus para obtener más información.

Carpeta segura


Bloquea tu contenido de privacidad y aplicaciones para mejorar la seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.

Para obtener más información, consulta [“Carpeta segura” en la página 208](#).

Smart Switch

Utiliza Smart Switch para transferir contactos, fotos y otro contenido desde tu dispositivo anterior.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Smart Switch**.

Para obtener más información, consulta [“Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior” en la página 14](#).


Ajustes

Configura las conexiones y los ajustes de tu dispositivo, añade cuentas y personaliza las pantallas de inicio, aplicaciones y características.


Cómo utilizar los ajustes

Acceso a los ajustes

Existen varias maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.



- ▶ Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**, y después pulsa en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastra el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no estás seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puedes utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**, y después pulsa en  **Ajustes**.
2. Pulsa en  **Buscar**.
 - Introduce una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribes, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
 - Pulsa en una entrada para dirigirte a ese ajuste.

Conexiones


Administra conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso (AP) inalámbrico.

Conexión a una red Wi-Fi



Para buscar una red Wi-Fi y conectarte a la misma:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

3. Pulsa en la red con la que deseas conectarte.
 - Cuando seleccionas una red abierta, te conectarás automáticamente a la misma. De no ser así, introduce una contraseña para conectarte.

Conexión manual a una red Wi-Fi


Puedes conectar tu dispositivo manualmente a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y pulsa en  **Añadir red**.
4. Introduce información acerca de la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** Introduce el nombre de la red Wi-Fi.

- **Seguridad:** Selecciona una opción de seguridad e introduce tu contraseña.
 - **Reconectar automáticamente:** Conéctate a esta red automáticamente siempre que esté disponible.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** Te permite añadir opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
5. Pulsa en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarte al punto de acceso inalámbrico de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi te permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

3. Pulsa en **Avanzados** para tener acceso a estas opciones:

- **Adaptive Wi-Fi (Wi-Fi adaptable):** Se cambiará automáticamente entre Wi-Fi y datos móviles, y se guardarán las redes Wi-Fi utilizadas con más frecuencia.
- **Notificación de red:** Te permite recibir notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del rango.
- **Hotspot 2.0:** Conéctate automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que sean compatibles con Hotspot 2.0.
- **Administrar redes:** Te permite administrar tus redes Wi-Fi guardadas.
- **Pulsador de WPS:** Te permite configurar una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.


- **Introducción de PIN de WPS:** Muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no se puede configurar).
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** Te permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Instalar certificados de red:** Se instalan certificados de autenticación.
- **Historial de control de Wi-Fi:** Muestra los dispositivos que hayan activado o desactivado tu Wi-Fi.
- **Dirección MAC:** Muestra la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** Muestra la dirección IP del dispositivo (no se puede configurar).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas de dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.



Conexión a un dispositivo con Wi-Fi Directo

Utiliza Wi-Fi Directo para conectarte directamente con otros dispositivos Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulsa en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Selecciona un dispositivo y después sigue las indicaciones para completar la conexión.


Cómo compartir datos con Wi-Fi Directo

Comparte datos con otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

1. Conecta tu teléfono a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.
2. Desde una aplicación, pulsa en  **Compartir** o en  **Más opciones** > **Compartir**.
3. Pulsa en **Wi-Fi Directo** y sigue las indicaciones.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecta el teléfono de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
3. Pulsa en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth


Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta su teléfono en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas de manos libres para automóviles y computadoras compatibles con Bluetooth, impresoras y dispositivos inalámbricos.

El alcance de la comunicación con Bluetooth es aproximadamente 30 pies.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.


La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso que se realiza una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - Asegúrate de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que tu dispositivo pueda encontrarlo. Consulta las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en el modo visible.
 - Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulsa en **Buscar**.

3. Pulsa en el nombre del dispositivo de destino cuando aparezca en la sección de dispositivos Bluetooth.
 - El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduce el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Cambio del nombre de un dispositivo vinculado

Una vez que vincules tu dispositivo a otro dispositivo, podrás cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.



1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.

3. Pulsa en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulsa en **Renombrar**.
4. Introduce un nuevo nombre y pulsa en **Renombrar**.

Cómo compartir datos con Bluetooth

Utiliza Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo Bluetooth.

Para enviar datos a otro dispositivo utilizando Bluetooth:

1. Desde una aplicación, pulsa en  **Compartir** o en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulsa en **Bluetooth** y sigue las indicaciones.


Para recibir datos desde otro dispositivo utilizando Bluetooth:

1. Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a tu teléfono mediante Bluetooth, verás una solicitud para aceptar el archivo.

2. Pulsa en **Aceptar**.
3. Para abrir el archivo, arrastra hacia abajo el panel de notificaciones y pulsa en **Archivo recibido**.


Conexión con un dispositivo Bluetooth

Escucha música a través de auriculares estéreo Bluetooth o mantén conversaciones con las manos libres utilizando auriculares o un juego para automóvil Bluetooth compatible.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulsa en un dispositivo vinculado.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth



Desconecta un dispositivo Bluetooth de tu teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para desactivar Bluetooth.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando te desvinculas de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tienes que vincular los dispositivos.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulsa en  **Ajustes** al lado del dispositivo vinculado y después pulsa en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Visibilidad del teléfono

Permite que otros dispositivos encuentren tu dispositivo móvil y transfieran archivos.

Para habilitar o inhabilitar la visibilidad del teléfono:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Visibilidad del teléfono** y después pulsa en **Activado/Desactivado**.


Uso de datos

Controla cómo se utilizan tus datos y establece límites y restricciones para conservar los datos.

Es posible que tu proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

Activado o desactivado del ahorro de datos


La opción Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano, así como reduce la frecuencia de uso de los datos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
3. Pulsa en **Activado o desactivado** para activar o desactivar el ahorro de datos.

4. Para permitir que ciertas aplicaciones tengan un uso de datos sin restricciones, pulsa en **Permitir aplicaciones con Ahorro de datos** y después pulsa en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación a la que desees permitirle el uso de datos sin restricciones.


Activación o desactivación de datos móviles

Habilita o inhabilita el uso de datos móviles en tu teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Datos móviles** para activar o desactivar los datos móviles.


Comprobación del uso de datos móviles por parte de aplicaciones

Controla el uso de datos móviles por parte de tus aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Uso de datos móviles**.
3. Pulsa en una aplicación para ver detalles del uso de datos.


Creación de una alerta para el uso de datos móviles

Recibe alertas cuando el uso de datos móviles alcance una cantidad para advertencia que hayas establecido.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ciclo de facturación y aviso de datos**.
3. Pulsa en **Aviso de datos**.
4. Introduce la cantidad para el aviso sobre el uso de datos, y después pulsa en **Definir** para guardar.

Opciones adicionales del uso de datos

Configura más opciones para el uso de datos móviles.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** Fija el día del mes para iniciar el ciclo de facturación y establece límite de datos.
 - **Uso de datos Wi-Fi:** Muestra el uso de datos a través de conexiones Wi-Fi.
 - **Restringir redes:** Selecciona redes para evitar que aplicaciones que se ejecuten en segundo plano las utilicen.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta tu dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puedes utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.

Para habilitar o inhabilitar el perfil fuera de línea:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la opción.

NFC y pago

NFC (Near Field Communication; comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando tocas tu dispositivo con otro dispositivo compatible.


Habilitación de NFC

Activa NFC para permitir que el dispositivo intercambie datos con otros dispositivos NFC.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la opción.


Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puedes transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulsa en **Android Beam** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la opción.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar te permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desees utilizar para realizar compras con el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulsa en **Pulsar y pagar**.
5. Elige la aplicación que desees asignar como la predeterminada.
 - Pulsa en **Otros** para elegir otros tipos de aplicaciones de pago.

Mobile hotspot

Activa Mobile hotspot (Zona portátil) para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de Internet de tu dispositivo.

Nota: Debes tener un plan de anclaje a red en tu cuenta de servicio para utilizar Mobile hotspot.

Advertencia: Mobile hotspot consume energía de la batería y utiliza el servicio de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar Mobile hotspot.


Conexión de un dispositivo a tu zona portátil

Utiliza el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.
4. Activa Wi-Fi en el dispositivo de destino.
5. Busca zonas Wi-Fi portátiles y selecciona la zona portátil de tu dispositivo.
6. Introduce la contraseña de la zona portátil de tu dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de la contraseña de la zona portátil



Puedes cambiar la contraseña de la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en la contraseña e introduce una nueva contraseña.
4. Pulsa en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos



Con la lista de dispositivos permitidos puedes controlar cuáles dispositivos podrán conectarse a tu zona portátil. Después de que añadas dispositivos a la lista, éstos pueden buscar tu dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de la zona portátil de tu dispositivo.

Nota: El uso de tu dispositivo como una zona portátil consume energía de la batería y utiliza el servicio de datos. Mientras Mobile hotspot esté activa, las aplicaciones de tu dispositivo utilizarán el servicio de datos de la zona portátil. El roaming mientras utilices el dispositivo como una zona portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulsa en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulsa en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulsa en **Sólo dispositivos permitidos**.

Configuración de los ajustes de Mobile hotspot


Administra los ajustes de seguridad y de conexión de tu zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Configurar Mobile hotspot** para tener acceso a los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** Te permite ver y cambiar el nombre de la zona portátil.
 - **Ocultar mi dispositivo:** Te permite hacer que tu dispositivo sea invisible ante los demás.
 - **Seguridad:** Elige el nivel de seguridad para tu zona portátil.

- **Contraseña:** Si eliges un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduce la contraseña. Se muestra una contraseña predeterminada en la pantalla de la zona portátil.
- **Mostrar opciones avanzadas:** Brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que el dispositivo utilizará para la zona portátil.


Wi-Fi compartido

Puedes compartir tu red Wi-Fi con otros dispositivos. Ten presente que tu dispositivo puede cambiar automáticamente entre tus redes Wi-Fi guardadas sin previo aviso.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulsa en **Wi-Fi compartido** para habilitar esta característica.


Anclaje a red

Puedes utilizar Anclaje a red Bluetooth o USB para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mobile hotspot y anclaje a red**.
 - Pulsa en **Anclaje a red Bluetooth** para compartir la conexión a Internet del dispositivo utilizando Bluetooth. Para obtener más información, consulta [“Bluetooth” en la página 152](#).
 - Conecta la computadora al dispositivo utilizando el cable USB y después pulsa en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Redes móviles

Controla el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:
 - **Roaming**: Habilita o inhabilita los datos durante el roaming en otras redes móviles.
 - **Modo de red**: Elige un modo de red preferido.
 - **Nombres de punto de acceso**: Elige o añade nombres de puntos de acceso.
 - **Operadores de red**: Busca y selecciona redes móviles disponibles.

Ubicación

Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la funcionalidad total.

Método de localización

Para utilizar cualquier característica que requiera asistencia de ubicación, deberás habilitar los servicios de ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de ubicación.

4. Pulsa en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará tu ubicación:


- **Precisión alta:** Se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.
- **Ahorro de batería:** Se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
- **Sólo teléfono:** Se utiliza GPS solamente.

5. Pulsa en **Mejorar la precisión** con el de utilizar otras conexiones para determinar tu ubicación:

- **Búsqueda con Wi-Fi:** Permite que aplicaciones y servicios busquen automáticamente redes Wi-Fi, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Búsqueda con Bluetooth:** Permite que aplicaciones busquen y se conecten automáticamente a dispositivos cercanos mediante Bluetooth, incluso si Bluetooth está desactivado.


Solicitudes de ubicación recientes

Las aplicaciones que hayan solicitado tu ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de ubicación.
4. Pulsa en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación recientes** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación


Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de tu dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que hayas visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de ubicación.
4. Pulsa en una entrada bajo **Servicios de ubicación**.

Buscar dispositivos


Busca dispositivos cercanos para conectarte a ellos y configurarlos fácilmente. Recibirás una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarte a ellos. Esta función utiliza Bluetooth de bajo energía incluso si Bluetooth está desactivado en el dispositivo.

Para habilitar la búsqueda de dispositivos cercanos:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Impresión



Imprime imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
3. Pulsa en **Complemento de descarga** y sigue las indicaciones para añadir un servicio de impresión.

MirrorLink

Refleja la pantalla del dispositivo a la pantalla de información y entretenimiento de tu automóvil mediante una conexión USB.

Nota: Para utilizar esta característica, el sistema de tu automóvil debe apoyar MirrorLink.

1. Conecta el dispositivo al sistema de tu automóvil utilizando el cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
3. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
4. Pulsa en **Conectar al auto vía USB** y sigue las indicaciones.
 - Pulsa en  **Más opciones** > **ID de dispositivo MirrorLink** para ver la identificación de MirrorLink para tu dispositivo.


Redes privadas virtuales (VPN)

Configura y administra tus redes privadas virtuales (VPN). Debes establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulta [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 204](#).



Configuración y administración de una VPN

Utiliza el menú de ajustes VPN para añadir, editar o eliminar una conexión VPN en tu dispositivo.

Para añadir una VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulsa en **Añadir VPN** y sigue las indicaciones para configurar tu VPN.

Para editar o eliminar una VPN:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulsa en  **Ajustes** junto a la VPN que deseas editar o eliminar.
4. Modifica la VPN y pulsa en **Guardar**.
– o bien –
Pulsa en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a o desconexión de tu VPN


Una vez que hayas configurado una conexión VPN, es fácil conectarte a y desconectarte de la VPN.

Para conectarte a una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.


2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulsa en la VPN, introduce tu información de inicio de sesión y pulsa en **Conectar**.

Para desconectarte de una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulsa en la VPN y después pulsa en **Desconectar**.

Ethernet

Configura una conexión Ethernet con el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Ethernet** y sigue las indicaciones.

Sonidos y vibración

Configura los sonidos y vibraciones utilizados para indicar notificaciones, pulsaciones en la pantalla y otras interacciones.


Modo de sonido

Puedes cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conservas los ajustes de sonido individuales que hayas configurado.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después elige un modo:
 - **Sonido:** Se utilizarán los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que hayas elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** Se reproducirá una vibración para notificaciones y alertas. Esto utiliza la intensidad de vibración que hayas elegido en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** Te permite silenciar todos los sonidos y notificaciones.

Silenciador rápido:

Silencia sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Vibraciones

Configura las vibraciones del dispositivo.


Vibrar mientras suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Vibrar mientras suena** para habilitar esta opción.


Intensidad de vibración

Establece la intensidad de vibración para llamadas, notificaciones y respuesta de vibración.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Intensidad de vibración**.
3. Arrastra los controles deslizantes con el fin de establecer la intensidad para cada ajuste.

Patrón de vibración

Elige entre patrones de vibración preestablecidos o crea tu propio patrón.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Patrón de vibración**.
3. Pulsa en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Volumen

Establece el nivel de volumen del sistema, así como el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.


Teclas de volumen para multimedia

Configura la tecla de volumen para que controle de forma predeterminada el volumen de multimedia.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración**.
3. Pulsar en **Usar teclas de volumen para multimedia** con el fin de habilitar esta característica.



Establecimiento del volumen

También puedes establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastra los controles deslizantes con el fin de establecer el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema


Limitador de volumen de archivos multimedia

Limita la salida máxima del volumen del dispositivo. También puedes configurar un código PIN para impedir que usuarios no autorizados cambien este ajuste.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Limitador de volumen de archivos multimedia**.
 - Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
 - Una vez habilitada, arrastra el control deslizante **Límite personalizado** para establecer el volumen de salida máximo.
 - Pulsa en **PIN de límite de volumen** para impedir cambios al ajuste de volumen.

Tono de llamada

Elige entre tonos de llamada preestablecidos o añade tus propios.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulsa en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.


– o bien –

Pulsa en  **Añadir desde el teléfono** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Sonidos de notificación

Elige un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.


2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y configura las siguientes opciones:

- **Sonido predeterminado:** Elige un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
- **Notificaciones de mensajes:** Elige un sonido para notificaciones de mensajes y habilita o inhabilita la alerta de vibración.
- **Notificaciones de calendario:** Elige un sonido para notificaciones de calendario y habilita o inhabilita la alerta de vibración.
- **Notificaciones de correo:** Configura notificaciones para cuentas de correo electrónico.
 - Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo electrónico. Para obtener más información, consulta [“Adición de una cuenta de correo electrónico” en la página 14.](#)

No molestar

Utiliza estas opciones para determinar cuáles notificaciones pueden hacer sonido y durante qué períodos de tiempo deseas entrar a este modo.


Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configura lo siguiente:
 - **Activar ahora:** Habilita esta opción.
 - **Activar según programa:** Configura **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para establecer un programa de no molestar.
 - **Permitir excepciones:** Personaliza cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.

- **Reglas de aplicaciones:** Administra las reglas establecidas por las aplicaciones.
- **Ocultar notificaciones visuales:** Selecciona opciones con el fin evitar notificaciones visuales para aplicaciones silenciadas por No molestar.

Sonidos del sistema


Configura varias otras opciones para los sonidos de sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulsa en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos táctiles:** Se reproducirán tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.
 - **Sonidos de bloqueo de pantalla:** Se reproducirá un sonido cuando se desbloquee la pantalla.

- **Tono de emergencia:** Establece el tono de emergencia en Alerta, Vibrar o Silencioso.
- **Sonido de carga:** Se reproducirá un sonido cuando un cargador esté conectado.
- **Respuesta de vibración:** Habilita la vibración cuando se pulse en las teclas de navegación.

Respuesta de toque de teclas

Se reproducirán tonos cuando se pulse en el teclado de marcación o en el teclado.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulsa en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos del teclado de marcación:** Se reproducirá un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.

- **Sonido del teclado:** Se reproducirá un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
- **Vibración del teclado:** Habilita las vibraciones cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido

Puedes habilitar los efectos de sonido al tener conectados auriculares. Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando están conectados auriculares o un juego de auriculares Bluetooth compatible (no se incluye).


Elige entre opciones de sonido avanzadas para personalizar tu experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.

3. Pulsa en **Ecualizador** y elige un ajuste, o pulsa en **Avanzados** o en **Básico** para personalizar tus ajustes de sonido.
4. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar cada opción:
 - **Optimizador UHQ:** Mejora la resolución de sonido de música y videos para una experiencia auditiva más nítida.
 - **Envolvente:** Te permite producir los efectos de sonido envolvente enriquecido.
 - **Amplificador de tubo Pro:** Te permite simular el tono suave de un amplificador de tubos.
 - **Sala de conciertos:** Te permite simular la reverberación de una sala de conciertos.
5. Pulsa en **Adapt sound** (Adaptar sonido) y sigue las indicaciones para personalizar tus ajustes de sonido.

Sonido de aplicación independiente

Puedes elegir que una aplicación reproduzca su sonido en un altavoz o auriculares de forma independiente del resto de los sonidos en el teléfono.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonido de aplicación independiente**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar Sonido de aplicación independiente, y después configura las siguientes opciones:
 - **Aplicación:** Elige una aplicación para que se reproduzca su sonido en un dispositivo de audio independiente.
 - **Dispositivo de audio:** Elige el dispositivo de audio en el que deseas que se reproduzca el sonido de la aplicación.

Notificaciones

Selecciona desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.


Bloqueo de notificaciones de aplicaciones

Bloquea notificaciones para aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación o a **Todas las aplicaciones** para habilitar o inhabilitar notificaciones.

Personalización de notificaciones de aplicaciones


Personaliza ajustes de notificaciones para cada aplicación individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulsa en una aplicación y selecciona una opción:
 - **Permitir notificaciones:** Recibirás notificaciones desde esa aplicación.
 - **Mostrar en silencio:** No se emitirá ningún sonido ni vibrará y se bloquearán las vistas previas en ventanas emergentes.

- **En la pantalla de bloqueo:** Muestra contenido desde esta aplicación en la pantalla de bloqueo.
 - Esta opción sólo aparece cuando está habilitada una pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta “Establecimiento de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 204.
- **Definir como prioridad:** Se permitirán que suenen y se activen notificaciones desde esta aplicación mientras esté activado No molestar.

Alerta inteligente

Establece que el dispositivo vibre cuando lo levantes, con el fin de notificarte sobre llamadas y mensajes perdidos.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Pantalla

Configura el brillo, el tiempo de espera y otros ajustes de la pantalla.


Brillo de la pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a tus preferencias personales. También puedes ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Personaliza las opciones bajo Brillo:
 - Arrastra el control deslizante del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulsa en **Brillo automático** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla basándote en las condiciones de iluminación.


Filtro de luz azul

Utiliza el filtro de luz azul en la noche para ayudarte a dormir mejor. Puedes establecer una programación para activar y desactivar automáticamente esta característica.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Filtro de luz azul** y después elige una de las siguientes opciones:
 - Pulsa en **Activar ahora** para habilitar esta característica.
 - Pulsa en **Activar según programa** con el fin de establecer una programación para cuándo debe habilitarse el filtro de luz azul. Puedes elegir **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.
3. Arrastra el control deslizante **Opacidad** para fijar la opacidad del filtro.

Modo de pantalla

Elige un modo de pantalla que coincida con el tipo de visualización que prefieras.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elige un modo de pantalla:
 - Pulsa en **Pantalla adaptable** si deseas que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen visualizándose y con otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

– o bien –

Elige un tipo específico de modo de pantalla basándote en lo que estés viendo.



Resolución de pantalla

Puedes cambiar el nivel de resolución de pantalla. Todas las aplicaciones se cerrarán cuando cambies la resolución.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Resolución de pantalla** y elige un nivel de resolución de pantalla.
3. Pulsa en **Aplicar** para cambiar la resolución.


Zoom y fuente de pantalla

Puedes establecer el nivel de zoom de la pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Zoom y fuente de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Arrastra el control deslizante **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel de zoom.
 - Arrastra el control deslizante **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulsa en una fuente para seleccionarla o pulsa en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
3. Pulsa en **Aplicar** para fijar el zoom y fuente de pantalla.

Aplicaciones de pantalla completa


Elige cuáles aplicaciones deseas utilizar en la relación de aspecto de pantalla completa.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Aplicaciones de pantalla completa** y después pulsa en aplicaciones para habilitar o inhabilitar esta característica.


Modo fácil

Cambia entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar el Modo fácil:


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil**.
3. Pulsa en **Modo fácil**.
4. Pulsa en **Aplicar** para confirmar.

Para inhabilitar el Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil** > **Modo estándar**.
3. Pulsa en **Aplicar** para salir del modo fácil.


Marcos de iconos

Puedes mostrar iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elige una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** Muestra sólo los iconos.
 - **Iconos con borde:** Muestra los iconos con marcos sombreados.
3. Pulsa en **Realizado** y confirma cuando se te indique.

Indicador de pantalla


Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para activar o desactivar la característica.

Barra de estado


Configura las opciones de visualización para la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de estado**.
 - Pulsa en **Sólo notificaciones recientes** para que sólo se muestren los tres iconos de notificación más recientes en la barra de estado.
 - Pulsa en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.


Tiempo de espera de la pantalla

Elige un tiempo transcurrido el cual la pantalla se apagará.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y elige un período de tiempo.

Bloquear toques accidentales





Evita que la pantalla detecte los toques mientras tu teléfono esté en un lugar oscuro, como en un bolsillo o en una bolsa.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloquear toques accidentales** para habilitar o inhabilitar esta característica.

Salvapantallas


La característica Salvapantallas controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (ésta no se incluye) o mientras se está cargando. Puedes elegir mostrar colores o fotos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Salvapantallas**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar el salvapantallas.
4. Configura estas opciones:
 - **Colores:** Pulsa en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
 - **Tabla de imagen:** Muestra fotos en una tabla de fotos. Pulsa en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imagen:** Muestra fotos en un marco para fotos. Pulsa en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Fotos:** Muestra fotos de tu cuenta de Google Fotos. Pulsa en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
5. Pulsa en **Vista previa** para ver una demostración del salvapantallas.



Fijación inteligente

Fijación inteligente detecta su rostro con la cámara delantera para que la pantalla permanezca encendida mientras la mires.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Fijación inteligente** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Modo operación con una mano

Cambia el diseño de pantalla para que sea más fácil operar el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Modo operación con una mano**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar lo siguiente:
 - **Gesto:** Desliza el dedo diagonalmente desde cualquiera de las esquinas inferiores para reducir el tamaño de visualización.
 - **Botón:** Pulsa en  **Inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de visualización.

Mantenimiento del dispositivo


Muestra el estado de la batería, almacenamiento y memoria del dispositivo. También puedes optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo mediante las siguientes acciones:


- Identifica aplicaciones que utilicen un exceso de energía de la batería, y borra elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.
- Realiza búsquedas para detectar códigos maliciosos (malware).

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo**.
3. Pulsa en **Optimizar ahora**.

Batería

Ve cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para tener acceso a estas opciones:
 - **Uso de batería:** Muestra detalles sobre el uso de la batería, por elementos.
 - **Modo de ahorro de energía:** Prolonga la duración de la batería seleccionando un nivel de modo de ahorro de energía. Elige **Desactivado**, **Medio** o **Máximo**. Se mostrará la duración restante estimada para cada modo.
 - **Monitor de energía:** Suspende aplicaciones para que no utilicen energía de la batería cuando no estén en uso. Pulsa en **Ahorrar** para habilitar esta característica.

- **Sin supervisión:** Selecciona aplicaciones que desees excluir de la suspensión fijada por el monitor de energía de aplicaciones.
- **Aplicaciones siempre en suspensión:** Selecciona aplicaciones que se suspenderán inmediatamente cuando no se estén utilizando.
- **Más opciones > Ajustes avanzados:** Configura ajustes avanzados de la batería y de notificaciones.

Modo de rendimiento

Optimiza las características de rendimiento del dispositivo para adaptarlas mejor a tu uso.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Modo de rendimiento**. Elige una de las siguientes opciones:


- **Optimizado (recomendado):** Contrapesa la duración de la batería con la resolución de la pantalla para el uso diario.
- **Juego:** Mejora tu experiencia con los juegos haciendo que éstos funcionen con mayor fluidez.
- **Entretenimiento:** Disfruta de música y videos con sonido de calidad absoluta e imágenes realizadas.
- **Alto rendimiento:** Experimenta los ajustes de visualización de calidad más alta.

Almacenamiento


Ve la memoria del dispositivo y su uso. Monta, desmonta o formatea una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Ve y gestiona la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulsa en **Liberar** y sigue las indicaciones.



Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en los ajustes de Almacenamiento.

Para obtener más información, consulta [“Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria”](#) en la [página 6](#).

Cómo montar una tarjeta de memoria



Cuando se instala una tarjeta de memoria opcional, se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para su uso. Sin embargo, si desmontas la tarjeta de memoria sin extraerla del dispositivo, tienes que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.

4. Bajo **Portable storage** (Almacenamiento portátil), pulsa en tu tarjeta SD y después pulsa en **Mount** (Montar).



Extracción de una tarjeta de memoria

Advertencia: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Portable storage** (Almacenamiento portátil), pulsa en tu tarjeta SD y después pulsa en **Unmount** (Desmontar).
5. Extrae la tarjeta de memoria del dispositivo.


Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatees una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de tus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Portable storage** (Almacenamiento portátil), pulsa en tu tarjeta SD, pulsa en **Format** (Formatear) y después sigue las indicaciones.

Memoria

Comprueba la cantidad de memoria disponible. Puedes cerrar aplicaciones ejecutándose en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se utiliza para aumentar la velocidad del dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Memoria**.
 - Se mostrarán la memoria utilizada y la disponible.
3. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulsa en **Liberar** y sigue las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados en la lista.

Idioma y entrada

Configura los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.


Cambio del idioma del dispositivo

Puedes añadir idiomas a la lista y organizarlos según tus preferencias. Si una aplicación no apoya tu idioma predeterminado, se aplicará el siguiente idioma compatible en la lista.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
3. Pulsa en  **Añadir idioma** y selecciona un idioma en la lista.
4. Toca sin soltar  **Mover** junto a un idioma y arrástralo al principio de la lista para establecerlo como el idioma del dispositivo.
5. Pulsa en **Aplicar**.


Teclado predeterminado

Puedes seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. Pueden descargarse teclados adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulsa en **Teclado predeterminado** y selecciona un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicta en vez de teclear tus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google™.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.

3. Pulsa en **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google**.

- **Languages** (Idiomas): Selecciona idiomas para el dictado por voz de Google.
- **Detección de “Ok Google”**: Inicia una búsqueda con Google cada vez que diga “Ok Google”.
- **Manos libres**: Permite que se realicen solicitudes con el dispositivo bloqueado.
- **Salida de voz**: Selecciona opciones para la respuesta hablada.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Descarga e instala motores de reconocimiento de voz para que puedas utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Oculta resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth**: Te permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si estuvieran disponibles.


Administración de teclados en pantalla

Habilita o inhabilita los teclados en pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulsa en **Teclados en pantalla** > **Administrar teclados**.
4. Pulsa en cada teclado para habilitarlo o inhabilitarlo.


Teclados físicos

Personaliza opciones cuando tengas un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulsa en **Teclado físico** y después elige una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** Se mostrará el teclado en pantalla a la vez que se utilice un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** Se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.

Reconocimiento de escritura a mano


Cambia el idioma utilizado para el reconocimiento de escritura a mano en Samsung Notes.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma** (bajo Reconocer escritura a mano).
3. Pulsa en un idioma para establecerlo.
 - Para cargar más idiomas, pulsa en **Seleccionar idiomas**.

Opciones de texto a voz

Configura las opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Texto a voz** para tener acceso a estas opciones:

- **Motor de TTS preferido:** Elige el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulsa en  **Ajustes** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
- **Índice de velocidad:** Te permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
- **Tono:** Te permite fijar el tono de la voz.
- **Restablecer velocidad de la voz:** Restablece la velocidad de la voz.
- **Restablecer tono:** Restablece el tono de la voz.
- **Escuchar un ejemplo:** Pulsa en esta opción para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.
- **Estado de idioma:** Muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.


Velocidad del puntero

Configura la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcionales (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastra el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.


Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando te encuentres fuera de la cobertura de la red, puedes fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Fecha y hora**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Fecha y hora automática:** Se recibirán actualizaciones de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando Fecha y hora automática está inhabilitada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Definir fecha:** Introduce la fecha actual.
 - **Definir hora:** Introduce la hora actual.
 - **Seleccionar zona horaria:** Elige su zona horaria local.
 - **Usar formato de 24 horas:** Establece el formato para la presentación de la hora.

Enviar informe de diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre tu dispositivo cuando tengas problemas técnicos.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Enviar informe de diagnóstico**.
3. Lee y acepta la información de consentimiento para activar esta característica.

Restablecer

Restablece los ajustes del dispositivo y de la red. También puedes restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.


Restablecer ajustes

Puedes restablecer todos los ajustes del dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica, con la excepción de los ajustes de seguridad, de idioma y de cuentas. Los datos personales no se verán afectados.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulsa en **Restablecer ajustes** y confirma cuando se te indique.

Restablecer ajustes de red

Puedes restablecer los ajustes de Wi-Fi, de datos móviles y de Bluetooth con la opción Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulsa en **Restablecer ajustes** y confirma cuando se te indique.

Restablecer valores predeterminados

Puedes restablecer los valores predeterminados de fábrica del dispositivo, borrando todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como tu música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Nota: Cuando se inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la característica de seguridad FRP (protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica). Esto protege tu dispositivo en el caso de que se pierda o lo roben. Para obtener más información, consulta [“Protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica”](#) en la [página 12](#).


Si restableces el dispositivo a los ajustes predeterminados de fábrica con la característica FRP (protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica) activada, deberás introducir el nombre de usuario y la contraseña para una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrás acceder al dispositivo sin las credenciales correctas.

Advertencia: Si restableces la contraseña de tu cuenta de Google, puede tardar 24 horas para que la contraseña se restablezca con el fin de sincronizarse con todos los dispositivos registrados en la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:


1. Verifica que la información que deseas guardar se haya transferido a tu área de almacenamiento.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google y confirma tu nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulsa en **Restablecer** y sigue las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando se reinicie el dispositivo, sigue las indicaciones para configurar el dispositivo.


Reinicio automático

Optimiza el dispositivo reiniciándolo automáticamente a horas establecidas. Cualquier dato no guardado se perderá cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Reinicio automático**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar el reinicio automático, y después configura los siguientes parámetros:
 - **Hora:** Fija la hora del día para reiniciar el dispositivo.
 - **Día:** Selecciona el día de la semana para reiniciar automáticamente el dispositivo.

Actualización de software

Busca e instala actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Actualizaciones del sistema** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Descarga manual:** Comprueba si hay actualizaciones de software.
 - **Descarga automática:** Descarga actualizaciones de software automáticamente cuando estés conectado a una red Wi-Fi.

Bloqueo y seguridad

Asegura tu dispositivo y protege tus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla


Están disponibles los siguientes tipos de bloqueo de pantalla:

- Deslizar rápidamente
- Patrón
- PIN
- Contraseña
- Ninguno

Establecimiento de un bloqueo de pantalla seguro

Se recomienda que protejas el dispositivo utilizando un bloqueo de pantalla seguro (patrón, código PIN o contraseña).

Para fijar un bloqueo de pantalla seguro:

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulsa en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN** o **Contraseña**)
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Ocultar contenido:** Habilita que se oculte el contenido de notificaciones.
 - **Sólo íconos de notificación:** Habilita que se oculten los detalles de las notificaciones y que se muestre sólo el ícono.
4. Cuando termines, pulsa en **Realizado**.

5. Configura las siguientes opciones de bloqueo de pantalla:
- **Smart Lock** (Bloqueo inteligente): El dispositivo se desbloqueará automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Se requiere un bloqueo de pantalla seguro para esta característica.
 - **Ajustes de bloqueo seguro:** Personaliza tus ajustes de bloqueo seguro. Se requiere un bloqueo de pantalla seguro para esta característica.


Bloqueos biométricos

Están disponibles los siguientes tipos de bloqueo biométrico:

- **Reconocimiento facial:** Utiliza el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulta [“Reconocimiento facial” en la página 54.](#)
- **Escáner de huellas digitales:** Utiliza el reconocimiento de huellas digitales para desbloquear la pantalla. Para obtener más información, consulta [“Escáner de huellas digitales” en la página 55.](#)
- **Escáner de iris:** Utiliza el reconocimiento de iris para desbloquear la pantalla. Para obtener más información, consulta [“Escáner de iris” en la página 57.](#)


Ajustes de pantalla de bloqueo y AOD

Configura ajustes para la pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Información y FaceWidgets:** Define un reloj, FaceWidgets o información de contacto, cuya posición irá cambiando, para que se muestren en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Notificaciones:** Selecciona cuáles notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Atajos de aplicaciones:** Selecciona cuáles aplicaciones se pueden abrir desde la pantalla de bloqueo.

Samsung Pass


Utiliza Samsung Pass para acceder a tus servicios favoritos con datos biométricos. Debes iniciar sesión en tu cuenta de Samsung para poder utilizar Samsung Pass.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Samsung Pass**.
3. Sigue las indicaciones para iniciar sesión en tu cuenta de Samsung y añadir tus datos biométricos.

Localizar mi móvil

Protege tu dispositivo en caso de que lo pierdas o te lo roben, permitiendo bloquear y rastrear el dispositivo, y eliminar tus datos de forma remota. Deberá registrarte en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

► Para acceder a tu dispositivo de forma remota, visita findmymobile.samsung.com.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Localizar mi móvil**.

3. Introduce la contraseña de tu cuenta de Samsung, o si no tienes una sesión abierta en su cuenta de Samsung, pulsa en **Añadir cuenta** y sigue las indicaciones. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Controles remotos:** Activa o desactiva Controles remotos, lo que te permite acceder a tu dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** Activa o desactiva el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** Permite que el teléfono envíe su última ubicación al servidor Localizar mi móvil cuando el nivel de carga de la batería caiga por debajo de cierto nivel.

Orígenes desconocidos


Habilita la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede hacer que tu dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de orígenes desconocidos.


Carpeta segura

Bloquea tu contenido de privacidad y aplicaciones para mejorar la seguridad. Debes iniciar sesión en tu cuenta de Samsung para poder utilizar Capeta segura. También debes fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Carpeta segura** y sigue las indicaciones para proteger el contenido del dispositivo.


Monitor de permisos de aplicaciones

Recibe una notificación cuando aplicaciones utilicen en segundo plano los permisos que selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Monitor de permisos de aplicaciones**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones sobre las cuales deseas recibir una notificación cuando utilicen ciertos permisos.

Inicio seguro


Protege tu dispositivo requiriendo que se introduzca un código PIN numérico, un patrón o una contraseña antes del inicio. Debes tener un bloqueo de pantalla seguro para que esta opción esté disponible.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Inicio seguro** y selecciona una opción.

Encriptar tarjeta de memoria


Protege tu tarjeta SD encriptando sus datos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Encriptar tarjeta de memoria**.
3. Pulsa en **Encriptar tarjeta de memoria** y sigue las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.


Visualización de contraseñas

Puedes hacer que se muestren los caracteres de la contraseña brevemente conforme los teclees.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad


Puedes recibir automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones del servicio de actualización de seguridad:
 - **Políticas de seguridad:** Te permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

- **Enviar informes de seguridad:** Utiliza Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.


Administración del dispositivo

Administra los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulsa en una opción para habilitarla como administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales


Administra tus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puedes inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** Selecciona una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.

- **Ver certificados de seguridad:** Se muestran los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que hayas instalado.
- **Certificados de usuario:** Visualiza los certificados de seguridad.
- **Instalar desde almacenamiento:** Te permite instalar un nuevo certificado desde el almacenamiento.
- **Eliminar credenciales:** Borra el contenido de credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utiliza estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones avanzadas:
 - **Trust agents** (Agentes de confianza): Realiza ciertas acciones cuando tengas conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando está habilitada una pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 204.](#)


- **Anclar ventanas:** Te permite anclar una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras características del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** Muestra las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** Muestra las aplicaciones que pueden acceder a las notificaciones que se reciben en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** Visualiza cuáles aplicaciones tengan permiso para cambiar los ajustes de No molestar.

Cuentas

Configura y administra cuentas, incluyendo tus cuentas de Google, de Samsung, de correo electrónico y de redes sociales.

Samsung Cloud

Mantén sus datos seguros mediante copias de seguridad y restauración del dispositivo. También puedes sincronizar datos desde múltiples dispositivos.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta de Samsung, sigue las indicaciones para añadir una.
3. Una vez que se configure una cuenta de Samsung, estarán disponibles las siguientes opciones:
 - **Administrar la nube:** Muestra la cantidad de almacenamiento en la nube que están usando tus datos.

- **Ajustes de copia de seguridad:** Configura ajustes de copia de seguridad para aplicaciones compatibles utilizando tu cuenta de Samsung Cloud.
- **Restaurar:** Descarga a tu dispositivo cualquier información de copia de seguridad almacenada.
- **Datos para sincronizar:** Pulsa en los siguientes elementos para habilitar o inhabilitar la sincronización:
 - **Contactos (Samsung account):** Se sincronizará la información de los contactos.
 - **Calendario (Samsung account):** Se sincronizarán tus eventos y tareas.
 - **Samsung Notes:** Se sincronizarán tus notas y categorías.
 - **Internet de Samsung:** Se sincronizarán los favoritos, páginas guardadas y pestañas abiertas desde tu navegador.

- **Datos del teclado:** Se sincronizarán datos de texto predictivo.
- **Galería:** Se sincronizarán tus imágenes y videos.
- **Más opciones:**
 - **Sincronizar ahora:** Sincroniza todos los ajustes seleccionados para tu cuenta Samsung.
 - **Información de sincronización:** Lee más información sobre lo que se puede sincronizar con tu cuenta de Samsung Cloud.
 - **Ajustes:** Configura la sincronización y notificaciones, o quita tu cuenta de Samsung.
 - **Preguntas frecuentes:** Inicia el sitio web de ayuda de Samsung para visualizarse información adicional basada en preguntas frecuentes.
 - **Contáctenos:** Te permite comunicarte con Samsung.



Mi perfil

Administra tu información personal y los detalles de tu cuenta de Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Mi perfil**.
 - Si no se ha añadido una cuenta de Samsung, sigue las indicaciones para añadir una.

Adición de una cuenta



Puedes añadir y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las para compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.

3. Pulsa en uno de los tipos de cuenta.
4. Sigue las indicaciones para introducir tus credenciales y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas


Puedes sincronizar tu calendario, contactos y otros tipos de cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas**> **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulsa en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
4. Pulsa en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulsa en  **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Ajustes de cuentas



Cada cuenta tiene su propio conjunto de ajustes. Por otra parte, puedes configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comunícate con tu proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de tu cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas**> **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulsa en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulsa en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Cómo quitar una cuenta

Puedes quitar cuentas del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulsa en la cuenta y después pulsa en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.


Copiar y restaurar

Realiza copias de seguridad de los datos en tus cuentas Samsung o de Google.

Cuenta de Samsung

Habilita la realización de copias de seguridad de tu información, en tu cuenta de Samsung.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para tener acceso a estas opciones:

- **Ajustes de copia de seguridad:** Configura tu cuenta de Samsung para hacer una copia de seguridad de sus datos.
- **Restaurar:** Utiliza tu cuenta de Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google


Habilita la realización de copias de seguridad de tu información en tu cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para tener acceso a estas opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** Habilita la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.

- **Cuenta de copia de seguridad:** Selecciona una cuenta de Google para utilizarla como tu cuenta de copia de seguridad.
- **Restauración automática:** Habilita la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando esta opción está habilitada, los ajustes copiados se restauran al volver a instalarse una aplicación.

Ajustes de Google

Configura los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de tu cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Google** y selecciona una opción para personalizarla.


Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de utilizar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para obtener más información sobre la accesibilidad para los productos de Samsung, comunícate con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión

Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos visuales del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Visión** y después pulsa en una opción:
 - **Asistente de voz:** Se proporcionan mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - Asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzcas, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar tus interacciones con la interfaz del dispositivo.
 - **Ayuda del Asistente de voz:** Muestra ayuda sobre el uso de Asistente de voz.

- **Pantalla oscura:** La pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** Levanta el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** Te permite decir los caracteres en voz alta a medida que introduces tus contraseñas.
- **Atajo de accesibilidad:** Te permite habilitar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
- **Etiqueta de voz:** Escribe grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Zoom y fuente de pantalla:** Configura el nivel de zoom de la pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

- **Fuentes de contraste alto:** Ajusta el color y el contorno de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** Ajusta el tamaño del teclado Samsung y cambia sus colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** Muestra botones con fondos sombreados para que se destaquen.
- **Ventana de lupa:** Amplía el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Gestos de aumento:** Te permite utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** Se habilita un puntero grande para un mouse (ratón) o panel táctil conectado.
- **Escala de grises:** Se habilita el modo de escala de grises en vez del uso de colores.
- **Colores negativos:** Invierte la visualización de los colores desde texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** Te permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma.

Audición


Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos de audio del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Audición** y después pulsa en una opción:
 - **Detectores de sonido:** Recibe alertas cuando el dispositivo detecte el llanto de un bebé o el sonido de un timbre de puerta.

- **Notificación de flash:** Te permite configurar la luz de la cámara o la pantalla para que parpadee cuando recibas una notificación.
- **Silenciar todos los sonidos:** Desactiva todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** Mejora la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** Se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC):** Se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** Utiliza el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** Cambia el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción


Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos de habilidad e interacción del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y después pulsa en una opción:
 - **Interruptor universal:** Te permite controlar el dispositivo con los interruptores personalizados.
 - **Menú de asistencia:** Mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
 - **Encendido de pantalla fácil:** Enciende la pantalla sin tener que presionar ningún botón.
 - **Retraso al mantener pulsado:** Selecciona un intervalo de tiempo para esta acción.
 - **Clic al parar puntero:** Se hará clic automáticamente en un elemento después de detenerse el puntero sobre el mismo.

- **Control de interacción:** Personaliza áreas con las que se pueden o no interactuar, teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad


Personaliza características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > y después pulsa en una opción:
 - **Texto a voz:** Te permite establecer tu motor de TTS preferido y las correspondientes opciones. Para obtener más información, consulta [“Opciones de texto a voz” en la página 197.](#)
 - **Bloqueo con direcciones:** Desbloquea la pantalla deslizando el dedo en varias direcciones.

- **Atajo:** Te permite abrir los ajustes de accesibilidad presionando al mismo tiempo las teclas de **volumen hacia arriba** y de **encender**.
- **Aviso de notificaciones:** Se emitirá un tono a intervalos establecidos para recordarte que tienes notificaciones que no has leído.
- **Responder/Finalizar llamadas:** Te permite seleccionar atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** Descarta o aplaza alarmas, eventos del calendario y alertas del temporizador, y contesta o rechaza llamadas entrantes con un solo toque.
- **Respaldo de los ajustes de accesibilidad:** Importa y exporta tus ajustes de accesibilidad o compártelos con otros dispositivos.

Servicios de accesibilidad

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.


1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Accesibilidad**.
3. Puede haber otros servicios de accesibilidad instalados y configurados bajo **Servicios**.

Otros ajustes

Configura características en el dispositivo para facilitar el uso de éste.


Ayuda

Muestra el manual del usuario en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Ayuda**.


Administración de las características de juegos

Dispone automáticamente todos tus juegos en un único lugar.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Juegos** > **Game launcher** (Iniciador de juegos).


Asistencia de dispositivo

Las aplicaciones de asistencia de dispositivo te ayudan mediante la recopilación de información desde la pantalla mostrada en ese momento.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Asistencia de dispositivo**.
3. Pulsa en una opción para personalizarla.
 - **Asistencia de dispositivo:** Selecciona tu aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla:** Analiza texto mostrado en la pantalla para proporcionar contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla:** Captura y analiza imágenes de la pantalla.

Dual Messenger


Utiliza dos cuentas separadas para la misma aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Dual Messenger**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones compatibles con el fin de habilitar la característica para cada aplicación.

Acerca del teléfono

Revisa información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a **Aplicaciones**.

2. Pulsa en  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** y después pulsa en elementos para obtener más detalles:

- **Mi número de teléfono:** Muestra tu número de teléfono.
- **Estado:** Muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
- **Información legal:** Muestra avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal integrada de Samsung.
- **Nombre del dispositivo:** Te permite ver y cambiar el nombre de tu dispositivo.
- La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Conseguir ayuda

Recursos adicionales para
tu dispositivo.

Videos

samsung.com/spsn

Simuladores

samsungsimulator.com

Consejos

samsung.com/us/support/tips/galaxy

Cuidado de Samsung

samsung.com/us/support

Legal

Ver información legal de
tu dispositivo.

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje - Este Producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (“Samsung”). Usted puede optar por excluirse del acuerdo antes de que transcurran 30 días corridos de la fecha de la compra por parte del primer consumidor enviando un correo electrónico optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información que corresponda. Para ver el texto completo de los términos y las condiciones que le vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección “Acuerdo de Arbitraje” de este documento.

Encuentre información legal en línea

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad para el dispositivo están disponibles en línea:

Acuerdo de Arbitraje, Garantía Limitada Estándar e Información sobre Salud y Seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia del usuario final (EULA):

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Encuentre información legal en el dispositivo móvil

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung de Ajustes o Configuración. En la ubicación dependerá del dispositivo, y por lo general se encuentra en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”, por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, use la característica de búsqueda para buscar la palabra “Legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores

respectivos, que esté relacionada con el producto, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Samsung y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com

HEVC patentes



Cubierto por patentes en patentlist.hevcadvance.com

ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA LICENCIA LIMITADA Y ESTÁ AUTORIZADO PARA USARSE ÚNICAMENTE EN CONEXIÓN CON CONTENIDO HEVC QUE CUMPLA CON CADA UNO DE LOS TRES REQUISITOS A CONTINUACIÓN: (1) CONTENIDO HEVC SÓLO PARA USO PERSONAL; (2) CONTENIDO HEVC QUE NO SE OFREZCA A LA VENTA; Y (3) CONTENIDO HEVC QUE SEA CREADO POR EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN RELACIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC QUE HAYA SIDO CREADO POR UN TERCERO Y QUE EL USUARIO HAYA ORDENADO O COMPRADO DE UN TERCERO, A MENOS QUE UN VENDEDOR AUTORIZADO DEL CONTENIDO LE OTORQUE DERECHOS POR SEPARADO AL USUARIO PARA USAR EL PRODUCTO CON TAL CONTENIDO.

EL USO DE ESTE PRODUCTO EN CONEXIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DE LA AUTORIDAD LIMITADA PARA USARLO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este dispositivo tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empacaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros a través de una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía explícita que aparece en la página de garantía incluida con el producto, el comprador adquiere el producto “tal cual” y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, pero no limitada a:

- a de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;

- el diseño, la condición o calidad del producto;
- el desempeño del producto;
- la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo; o
- ni la de cumplimiento con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual de instrucciones deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés).

El uso de software personalizado del sistema operativo (OS) puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox

Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo

¡PRECAUCIÓN! Para evitar descargas eléctricas y daños al dispositivo, no lo cargue cuando el mismo esté mojado o en un área que podría mojarse. No agarre el dispositivo, el cargador o los cordones con las manos mojadas durante la carga.

Este dispositivo tiene una clasificación IP68 según el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

El dispositivo fue sometido a prueba en un ambiente controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 conforme se describen en la norma internacional IEC 60529 – Grados de protección proporcionados por los envoltentes [Código IP]; condiciones bajo las que se realizó la prueba: 15–35°C, 86–106 kPa, 5.0 pies (1.5 metros), durante 30 minutos).

A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Nota: Si se encuentra que algún líquido entró en contacto con los componentes del dispositivo o con un sistema sellado internamente, esta condición anulará la garantía del dispositivo.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- **Cualquier dispositivo que use compartimentos o puertos de acceso que puedan abrirse, deben mantenerse sellados o cerrados líquido entre al sistema.**
- Cuando el dispositivo se moje, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se mojó, debe secar el interior del puerto de carga antes de insertar un conector de alimentación para cargar el dispositivo. Si el puerto de carga no está totalmente seco, es posible que el dispositivo no funcione correctamente. Por ejemplo, se puede cargar más lentamente o sobrecalentar.

- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua con una profundidad mayor de 5.0 pies durante más de 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se expone a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo con agua dulce inmediatamente y séquelo completamente con un paño limpio y suave. No enjuagar el dispositivo en agua dulce ni secarlo como se indica puede causar que el dispositivo presente problemas cosméticos o de funcionamiento.
- Resistencia al agua según la clasificación IP68, que somete a prueba la inmersión en agua dulce en hasta 5 pies (1.5 metros) de profundidad, por hasta 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio; si se expone a otro líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo con agua dulce y séquelo como se indica.

¡**Advertencia!** Es posible que los líquidos que no sean agua dulce entren al dispositivo más rápido. No enjuagar el dispositivo con agua dulce ni secarlo como se indica puede causar que el dispositivo presente problemas de funcionamiento o cosméticos.

- No esponga el dispositivo a agua con alta presión.
- **Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, las funcionalidades de resistencia al agua y al polvo del dispositivo pueden afectarse.**
- Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, si este incluye un S Pen, verifique que esté insertado con seguridad antes exponer el dispositivo a cualquier líquido.
- La pantalla táctil y otras características pueden no funcionar apropiadamente si el dispositivo se usa en el agua o en otros líquidos.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:
85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2017 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Pen,
Samsung Gear, Samsung Health, Samsung Pay y
Smart Switch son marcas comerciales registradas de
Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos
propietarios.

Algunos archivos multimedia (audio/video) contienen
tecnología Digital Rights Management (DRM) para
verificar que usted posee los derechos de uso de los
archivos. Puede que las Aplicaciones precargadas
en su dispositivo no sean compatibles con archivos
protegidos mediante DRM.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia
del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es
menor que la capacidad especificada debido a que el
sistema operativo y las Aplicaciones predeterminadas
ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible
podría cambiar cuando actualice el dispositivo.

Consulte a su proveedor de servicio para verificar los
servicios/funciones elegibles.