

Ultra-Flat Digital Amplified Antenna User's Manual



**YOU MUST PERFORM A
CHANNEL SCAN AFTER
INSTALLATION.**



**PLEASE REFER TO YOUR TV MANUAL FOR SCAN
INSTRUCTIONS OR CALL TV MANUFACTURER.**



**PLEASE DO NOT
RETURN TO STORE**

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.

Introduction: The 33691 ultra-flat digital amplified antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

Important safety instructions:


- Use only the supplied UL-listed power adapter.
- This antenna is for indoor use only.
- Do not install in wet locations or locations that can get wet.

Features:

- VHF/UHF/HDTV
- Wall mountable or use included stand for table placement
- Impedance 75 Ohm
- Gain 20dB
- Stylish slim profile


Package Contents:

- Digital indoor antenna
- Antenna stand
- In-line amplifier
- UL-listed power adapter
- Users manual

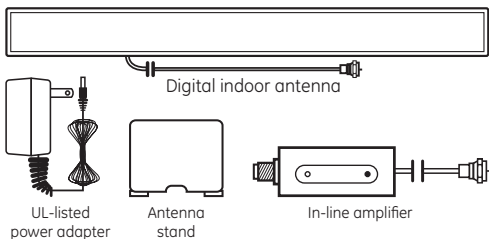

Antenna assembly:

1. Remove contents from the box.
2. Attach the stand to the back of the antenna.
 - i. Be sure the coax cable is positioned between the stand and the back of the antenna.
 - ii. Slide the stand into the slots on the back of the antenna until the bottom of the stand is flush with the bottom of the antenna.
 - iii. Push the coax cable into the channel on the bottom of the stand until the cable is flush with the bottom of the stand.
3. Remove the protective film from the face of the antenna.
Note: Antenna may also be mounted to a wall using the keyholes on the back of the antenna.

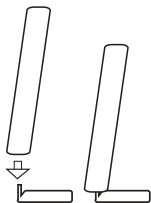

Wall mounting

For best reception, you will likely want to mount the antenna above your television. Please follow the instructions below for proper wall mounting.

1. Purchase proper wall mounting hardware (drywall or concrete anchors and screws).
2. Locate the tools below (tools not included). Some tools you will need are:
 - i. Tape measure
 - ii. Pencil or pen to mark your holes
 - iii. Proper size drill bit (listed on the mounting hardware that was purchased)
 - iv. Hammer
 - v. Screwdriver (that works with the mounting hardware that was purchased)
3. Identify where you want to mount the antenna.
4. Using your tape measure and a pencil, mark two places on the wall exactly 14 ¼ inches apart.
5. Use the correct drill bit (recommended by your purchased mounting hardware) and carefully drill the two holes marked in Step 4.

6. Use your hammer and lightly tap in the anchors until they are flush with the wall.
7. Use your screwdriver. Screw in the screws until they stick out about 1/16".
8. Mount the antenna onto the screws by lining up the keyhole slots on the back of the antenna with the screws.

Installation:

Easy installation for analog TVs with set-top box

1. Connect the coax cable from the antenna to the supplied power amplifier.
2. Connect the power amplifier to your set-top box antenna input. Then connect another coax cable (not included) to the antenna output on the set-top box.
3. Connect the other end of that cable to the antenna input on your TV.
4. Plug the supplied AC power adapter to the power amplifier, then to a receptacle.
5. Following your set-top box instruction manual, scan for channels on your set-top box.

Easy installation for today's HDTVs

1. Connect the coax cable from the antenna to the supplied power amplifier, and then connect the power amplifier to the antenna input on your TV.
2. Plug the supplied AC power adapter to the power amplifier, then to a receptacle.
3. Follow your TV's instruction manual to scan for channels on your television.

Antenna helpful tips

Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

Position or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Connect the antenna to your TV using the amplifier provided as described in the installation section. This will enhance reception for most users. However, depending on your location and signal environment, the antenna may work best without the amplifier. If you are having trouble with reception, you may try removing the amplifier and connecting the antenna directly to the TV.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

For further assistance, call 1-800-654-8483 for technical support.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.



THIS PACKAGE IS
RECYCLABLE

V2
33691

**Antena Digital
Ultraplana
Amplificada**
Manual del usuario



**DEBE REALIZAR UNA
BÚSQUEDA DE CANALES
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.**



**CONSULTE EL MANUAL DEL TV PARA VER LAS INSTRUCCIONES
DE BÚSQUEDA O COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DEL TV.**



**NO DEVOLVER
A LA TIENDA.**

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las
7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).

Introducción: La antena digital ultraplana amplificada 33691 está especialmente diseñada para recibir señales de televisión terrestres emitidas analógica y digitalmente. El diseño compacto y elegante se integra perfectamente con cualquier tipo de decoración.

Instrucciones de seguridad importantes:


- Utilice sólo el adaptador de corriente homologado por UL que se incluye.
- Esta antena es para uso en espacios interiores solamente.
- No instale en lugares húmedos o ubicaciones que pueden mojarse.

Características:

- VHF/UHF/HDTV
- Se puede montar en la pared o usar el soporte para ponerla sobre la mesa.
- Impedancia 75 ohmios.
- Ganancia 20 dB.
- Perfil delgado y elegante.


Contenido del paquete:

- Antena interior digital.
- Soporte de la antena.
- Amplificador en línea.
- Adaptador de corriente homologado por UL.
- Manual del usuario.

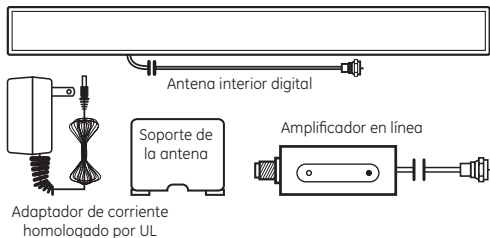

Instalación de la antena:

1. Retire el contenido de la caja.
 2. Una el soporte a la parte posterior de la antena.
 - i. Asegúrese de que cable coaxial quede entre el soporte y la parte posterior de la antena.
 - ii. Deslice el soporte en las ranuras de la parte posterior de la antena hasta que la parte inferior del soporte quede al mismo nivel de la parte inferior de la antena.
 - iii. Empuje el cable coaxial en el canal de la parte inferior del soporte hasta que el cable quede al mismo nivel de la parte inferior del soporte.
 3. Retire la película protectora de la cara de la antena
- Nota: La antena también se puede montar en una pared mediante los agujeros tipo ojo de cerradura en la parte posterior de la antena.

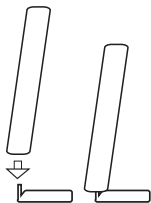

Montaje en la pared

Para obtener una mejor recepción es probable que desee instalar la antena sobre la televisión. Siga las instrucciones que aparecen abajo para realizar un adecuado montaje en la pared.

1. Adquiera los componentes adecuados para realizar el montaje en la pared (anclajes y tornillos específicos para yeso u hormigón)
2. Busque las herramientas abajo especificadas (las herramientas no se incluyen). Algunas de las herramientas que necesitará son las siguientes:
 - i. Cinta métrica
 - ii. Lápiz o lapicero para marcar el lugar en donde hará los orificios
 - iii. Broca de tamaño adecuado (aparece en la lista de componentes de montaje que fueron adquiridos)
 - iv. Martillo
 - v. Destornillador (que funcione con los componentes del montaje que fueron adquiridos)

3. Identifique el lugar en dónde desea instalar la antena
4. Utilice la cinta métrica y un lápiz, marque dos lugares en la pared exactamente a 14 1/4 pulgadas de separación
5. Use la broca correcta (la que fue recomendada en la lista de componentes de montaje adquiridos) y perforo cuidadosamente los dos orificios marcados en el paso 4
6. Con el martillo coloque los anclajes hasta que queden al ras de la pared
7. Utilice su destornillador. Apriete los tornillos hasta que sobresalgan a 1/16"
8. Para instalar la antena, alinee las ranuras en la parte posterior de la antena con los tornillos

Fácil instalación para televisores análogos con aparatos decodificadores.

1. Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador de potencia provisto.
2. Conecte el amplificador de potencia a la entrada correspondiente a la antena del aparato decodificador. A continuación, conecte otro cable coaxial (no incluido) a la salida correspondiente a la antena del aparato decodificador.
3. Conecte el otro extremo de ese cable a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
4. Enchufe el adaptador de alimentación CA provisto al amplificador de potencia y luego a un receptáculo.
5. Siga las indicaciones del manual de instrucciones de su aparato decodificador para buscar canales en su aparato decodificador.

Fácil instalación para los televisores HDTV modernos

1. Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador de potencia provisto y luego conecte el amplificador de potencia a la entrada correspondiente a la antena del televisor.
2. Enchufe el adaptador de alimentación CA provisto al amplificador de potencia y luego a un receptáculo.
3. Siga las indicaciones del manual de instrucciones de su aparato decodificador para buscar canales en su televisor.

Sugerencias útiles relacionadas con la antena

Maximice la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que vino con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

Coloque o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana para un rendimiento óptimo.

Conecte la antena a su televisor por medio del amplificador provisto, tal como se describe en la sección de instalación. Esto mejorará la recepción para la mayoría de los usuarios. No obstante, dependiendo de su ubicación y del entorno de la señal, es posible que la antena funcione mejor sin el amplificador. Si tiene problemas con la recepción, puede intentar quitar el amplificador y conectar la antena directamente al televisor.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

Para obtener más ayuda, llame al (800) -654-8483 y póngase en contacto con el servicio técnico.

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).



THIS PACKAGE IS
RECYCLABLE